



# **Vejledningen Software**

## **HP Tablet PC-serien**

Dokumentets bestillingsnr.: 334243-081

Oktober 2003

I denne vejledning forklares det, hvordan du kan anvende strømstyring og administrere adgangskoder, anvende Q Menu og hjælpeprogrammet Setup, opdatere og gendanne HP software samt afspille cd'er og dvd'er. Desuden indeholder vejledningen oplysninger om, hvordan du kontakter HP.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. SD logoet er et varemærke.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HPs produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Vejledningen Software

HP Tablet PC-serien

Første udgave, oktober 2003

Referencenummer: TC1100/TR1105

Dokumentets bestillingsnr.: 334243-081

---

# Indholdsfortegnelse

## 1 Strøm

Valg af strømkilde .....	1-1
Forståelse af Standby og Dvaletilstand .....	1-3
Standby .....	1-3
Dvaletilstand .....	1-3
Valg af Standby, Dvaletilstand eller Luk. ....	1-4
Når du forlader arbejdet. ....	1-4
Når strømforsyningen er upålidelig. ....	1-5
Under brug af drevmedier .....	1-5
Fremgangsmåder for Standby, Dvaletilstand og nedlukning. ....	1-6
Identifikation af lysdioden for strøm/Standby og tænd/sluk-knappen .....	1-6
Brug af standardfremgangsmåder for strøm .....	1-6
Brug af nødlukningsprocedurer .....	1-8
Brug af ikonen Power Meter .....	1-9
Angivelse af indstillinger for strøm .....	1-10
Ændring af tænd/sluk-knappens funktion .....	1-10
Oprettelse af en adgangskode for Standby .....	1-10
Valg, oprettelse eller ændring af en strømstyringsmodel. ....	1-11
Sådan finder du flere oplysninger om batteristrøm ....	1-12

## 2 Q Menu og Desktop Video Profiles

Q Menu. ....	2-1
Identifikation af Q Menu-knapper. ....	2-1
Visning og lukning af Q Menu ....	2-2
Sådan vælger du et punkt på Q Menu ....	2-2
Sådan finder du oplysninger om systemdefinerede punkter ....	2-3
Angivelse af indstillinger for Q Menu. ....	2-3
Brug af et systemdefineret punkt. ....	2-8
Desktop Video Profiles ....	2-17
Identifikation af profiler og tilstande. ....	2-17
Brug af standardprofiler. ....	2-22
Aktivering af standardprofilerne ....	2-24
Tilpasning af profilerne (valgfrit) ....	2-25
Change Mode Service ....	2-27
Tablet PC-knapdriver. ....	2-28

## 3 Softwareopdateringer og -gendannelser

Forberedelse til opdatering af software ....	3-2
Adgang til oplysninger om Tablet PC-model ....	3-2
Adgang til ROM-versionsoplysninger. ....	3-2
Opdatering af software fra en cd ....	3-4
Opdatering af software fra Internettet ....	3-4
Download og installation af en system- ROM- opdatering ....	3-5
Download og installation af en KBC-ROM-opdatering ....	3-6
Download af en KBC ROM-opdatering ....	3-7
Download og installation af en ikke-ROM SoftPak .	3-8
Installation af et alternativt operativsystem ....	3-9
Brug af et operativsystem med flersproget brugergrenseflade (MUI – Multilingual User Interface) ....	3-10

Aktivering og skift mellem MUI- sprog .....	3–10
Skifte sprog i Tablet Input Panel .....	3–10
Gendannelse af operativsystemet og MUI .....	3–11
Geninstallation af Windows XP- og Tablet PC Edition-operativsystemerne .....	3–11
Installation af Microsoft .NET Framework .....	3–12
Geninstallation af Microsoft Windows XP Professional MUI .....	3–13
Geninstallation af Tablet PC-MUI .....	3–14
Opdatering af Bluetooth-software via hjælpeprogrammet Flash Upgrade .....	3–15

## 4 Adgangskoder

Oversigt over adgangskoder .....	4–1
Administration af adgangskoder .....	4–2
Angivelse af indstillinger i hjælpeprogrammet Setup .....	4–2
Hvis du glemmer en adgangskode .....	4–3
Kombination af HP og Windows-adgangskoder .....	4–4
Bestemmelse af status for adgangskoder .....	4–5
Brug af adgangskode for opstart .....	4–6
Oprettelse af en adgangskode for opstart .....	4–6
Besvarelse af en adgangskode for opstart-prompt ..	4–7
Ændring eller sletning af en adgangskode for opstart .....	4–8
Brug af en adgangskode for administrator .....	4–9
Oprettelse af adgangskode for administrator .....	4–9
Besvarelse af en adgangskode for administrator-prompt .....	4–10
Ændring eller sletning af en adgangskode for administrator .....	4–11

Brug af DriveLock .....	4-12
Beskyttelse af en harddisk med DriveLock .....	4-12
Adgang til en beskyttet harddisk .....	4-13
Ændring eller sletning af en adgangskode for DriveLock .....	4-14

## **5 Cd- og dvd-software**

Brug af cd'er og dvd'er .....	5-1
Sådan finder du anvisninger vedrørende isætning og fjernelse .....	5-1
Undgå Standby og Dvaletilstand .....	5-1
Visning af medieindhold .....	5-2
Afspilning af cd'er med Windows Media Player .....	5-3
Afspilning af en lyd-cd .....	5-3
Afspilning af en video-cd .....	5-3
Adgang til hjælp i Windows Media Player .....	5-4
Afspilning af dvd'er med WinDVD .....	5-5
Installation af WinDVD .....	5-5
Adgang til hjælp i WinDVD .....	5-5
Start af en DVD .....	5-6
Brug af områdespecifikke indstillinger for dvd. ....	5-7

## **6 Opstartsrekkefølge**

Forståelse af søgesekvensen .....	6-1
Identifikation af knapper for opstartsrekkefølge .....	6-2
Angivelse af indstilling for opstartsrekkefølge .....	6-3
Opstart fra et netkort .....	6-4

## **7 Hjælpeprogrammerne Setup, Restore og Support**

Valg af hjælpeprogrammet Setup. . . . .	7-1
Brug af hjælpeprogrammet Setup . . . . .	7-2
Identifikation af knapper for hjælpeprogrammet Setup . . . . .	7-3
Gendannelse af standardindstillinger i hjælpeprogrammet Setup. . . . .	7-4
Angivelse af indstillinger for adgang til hjælpeprogrammet Setup. . . . .	7-5
Visning af oplysninger i menuen Main . . . . .	7-6
Valg i menuen Security . . . . .	7-7
Valg i menuen Advanced . . . . .	7-8
Valg i menuen Exit . . . . .	7-9
Sikkerhedskopiering og gendannelse af data . . . . .	7-10
Angivelse af et systemgendannelsespunkt . . . . .	7-10
Gendannelse til et systemgendannelsespunkt . . . . .	7-10
Brug af HP Help and Support . . . . .	7-11

## **Indeks**

## Valg af strømkilde

Tablet PC'en kan køre på *intern* strøm fra et opladet batteri eller på *ekstern* strøm. Ekstern strøm kan fås via:

- En stikkontakt med vekselstrøm ved hjælp af vekselstrømsadapteren.

Anvend kun den vekselstrømsadapter, der fulgte med Tablet PC'en, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP eller en vekselstrømsadapter købt som ekstraudstyr hos HP.

- Et cigarettænderstik i en bil ved hjælp af en valgfri automobiladapter/-oplader.
- Det strømstik, der er tilgængeligt i visse rutebiler, ved hjælp af et valgfrit automobil-/flykabel.

Vælg i følgende tabel en strømkilde, der understøtter den måde, du vil anvende Tablet PC'en på.



Opgave	Strømkilde
Arbejde i de fleste softwareprogrammer	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Opladet batteri i Tablet PC'en</li><li>■ Ekstern strøm fra én af følgende enheder:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Vekselstrømsadapter</li><li><input type="checkbox"/> Valgfri Tablet PC-dockingstation</li><li><input type="checkbox"/> Valgfrit automobil-/flykabel</li><li><input type="checkbox"/> Valgfri automobiladapter/-oplader</li></ul></li></ul>
Installere eller opdatere systemsoftware	<p>Ekstern strømforsyning via:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vekselstrømsadapter</li><li>■ Valgfri Tablet PC-dockingstation</li></ul>
Oplade et nyt batteri i Tablet PC'en	<p>Ekstern strømforsyning via:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vekselstrømsadapter</li><li>■ Valgfri automobiladapter/-oplader</li></ul>
Oplade et anvendt batteri i Tablet PC'en	<p>Ekstern strømforsyning via:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vekselstrømsadapter</li><li>■ Valgfri Tablet PC-dockingstation</li><li>■ Valgfri automobiladapter/-oplader</li></ul>
Kalibrere et anvendt batteri i Tablet PC'en	<p>Ekstern strømforsyning via:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vekselstrømsadapter</li><li>■ Valgfri automobiladapter/-oplader</li></ul>

# Forståelse af Standby og Dvaletilstand

Standby og Dvaletilstand er energibesparende funktioner, som sparer strøm og reducerer opstartstiden. De kan startes af dig eller af systemet.

## Standby

Standby reducerer strømforsyningen til systemkomponenter, som ikke anvendes. Når Standby startes, gemmes dine data i RAM-lageret (Random Access Memory), og skærmen ryddes. Når du genoptager fra Standby, vender dine data tilbage på skærmen, som du forlod dem.

## Dvaletilstand

Dvaletilstand gemmer dine data i RAM til en dvalefil på harddisken, hvorefter Tablet PC'en lukkes ned. Når du genoptager fra Dvaletilstand, vender dine data tilbage på skærmen, som du forlod dem.

HP anbefaler, at du gemmer dine data, inden du starter Dvaletilstand, når:

- Du har tænkt dig at anbringe Tablet PC'en i eller fjerne den fra dockingstationen eller slutte en ekstern enhed til Tablet PC'en, mens denne er i Dvaletilstand.
- Du kan blive nødt til at genoptage fra Dvaletilstand med et næsten afladet batteri.



Hvis der er oprettet en adgangskode for opstart, skal denne indtastes for at genoptage fra Dvaletilstand.

---

Dvaletilstand er aktiveret som standard, men kan deaktiveres (som regel for at spare plads på harddisken).



**FORSIGTIG:** Det anbefales, at du ikke deaktiverer Dvaletilstand. Når Dvaletilstand er deaktiveret, kan systemstartet Dvaletilstand ikke gemme dine data, hvis batteriet i Tablet PC'en når en kritisk lav spænding, mens der er tændt for den, eller den er på Standby.

---

Følg nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere, at Dvaletilstand er aktiveret:

- » Vælg Start > Control Panel > ikonen Performance and Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet Hibernate.

Hvis Dvaletilstand er aktiveret, skal afkrydsningsfeltet Enable Hibernation være markeret.

## Valg af Standby, Dvaletilstand eller Luk

### Når du forlader arbejdet

*Hvis du har tænkt dig at genoptage arbejdet i løbet af kort tid:*  
Start af Standby rydder skærmen, bruger mindre strøm, end hvis du lader Tablet PC'en være tændt, og dine data vender hurtigt tilbage på skærmen, når du genoptager fra Standby. Et batteri, der ofte er blevet opladet og afladet, understøtter Standby i kortere tid.

*Hvis du har tænkt dig at genoptage arbejdet inden for 2 uger:*  
Start af Dvaletilstand rydder skærmen, gemmer dine data til harddisken og bruger meget mindre strøm end Standby. Det tager længere tid at genoptage arbejde, der er gemt i Dvaletilstand, end arbejde, der er gemt i Standby, men det er hurtigere end at starte forfra manuelt efter genstart af Tablet PC'en.

*Hvis Tablet PC'en skal være frakoblet ekstern strøm i mere end en måned: Lukning af Tablet PC'en og fjernelse af batteriet forlænger batteriets levetid. Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted. For yderligere oplysninger om opbevaring af batterier henvises der på denne cd til *Vejledningen Hardware*, kapitlet "Batterier", "Opbevaring af batteriet".*

## Når strømforsyningen er upålidelig



**FORSIGTIG:** Hvis strømmen afbrydes, mens Tablet PC'en er på Standby, gemmes ikke-gemte data i op til ét minut. Alle data, der ikke gemmes i dette tidsrum, går tabt. Hvis strømmen afbrydes, mens Tablet PC'en er i Dvaletilstand, er ikke-gemte data beskyttet.

---

Strømmen kan blive afbrudt, hvis Tablet PC'en kører på ekstern strøm fra en upålidelig strømkilde, hvis den kører på strøm fra et svigtende batteri eller under udskiftning af batteriet.

---



Hvis du holder en pause i arbejdet, mens strømforsyningen er upålidelig, anbefaler HP, at du starter Dvaletilstand eller lukker Tablet PC'en ned.

---

## Under brug af drevmedier



Start af Standby eller Dvaletilstand under afspilning af lyd- eller videodrevmedier afbryder muligvis afspilningen eller forringer afspilningskvaliteten.


---

Hvis Standby eller Dvaletilstand startes ved et uheld, mens et medium anvendes, skal du skyde tænd/sluk-knappen til siden og slippe den igen for at genoptage fra Standby eller Dvaletilstand. Genstart derefter Tablet PC'en.

## Fremgangsmåder for Standby, Dvaletilstand og nedlukning

### Identifikation af lysdioden for strøm/Standby og tænd/sluk-knappen

Fremgangsmåderne for brug af Standby, Dvaletilstand og Luk omfatter tænd/sluk-knappen ❶ og lysdioden for strøm/Standby ❷.

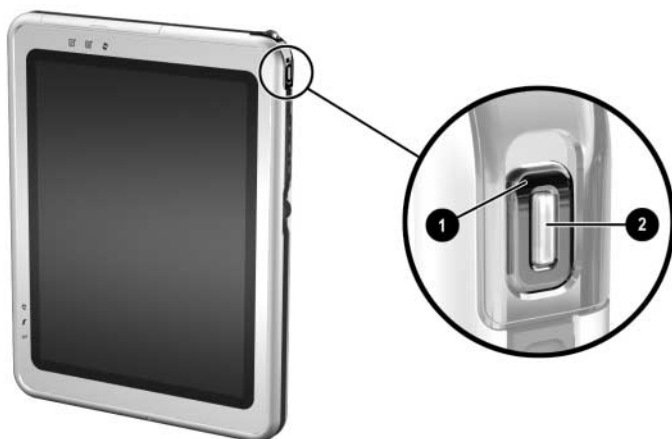


*Identifikation af tænd/sluk-knappen og lysdioden for strøm/Standby*

## Brug af standardfremgangsmåder for strøm

I følgende tabel beskrives standardfremgangsmåderne for, hvordan du tænder og slukker for Tablet PC'en, og hvordan du starter eller genoptager fra Standby eller Dvaletilstand.

For oplysninger om ændring af tænd/sluk-knappens funktion henvises der til "[Angivelse af indstillinger for strøm](#)" senere i dette kapitel. For oplysninger om start af Standby eller Dvaletilstand eller nedlukning af Tablet PC'en via Q Menu henvises der til kapitel 2, "[Q Menu og Desktop Video Profiles](#)".

## Standardfremgangsmåder for strøm

Opgave	Fremgangsmåde	Resultat
Tænde for Tablet PC'en efter nedlukning	Skyd tænd/sluk-knappen til siden, og slip den igen.	Lysdioden for strøm/Standby tændes. Operativsystemet indlæses.
Lukke Tablet PC'en ned*	Gem dine data, og luk alle åbne programmer. Vælg derefter Start > Turn off Computer > Shut down.	Operativsystemet lukkes ned. Lysdioden for strøm/Standby slukkes. Tablet PC'en slukkes.
Starte Standby	Skyd tænd/sluk-knappen til siden, og slip den igen, eller vælg Start > Turn off Computer > Standby. Hvis valgmuligheden Standby ikke vises, og systemet indeholder et valgfrit tastatur, skal du trykke på og holde <b>Shift</b> nede.	Lysdioden for strøm/Standby blinker. Skærmen ryddes.
Genoptage fra Standby	Skyd tænd/sluk-knappen til siden, og slip den igen.	Lysdioden for strøm/Standby tændes. Dine data vender tilbage på skærmen.
Starte Dvaletilstand	Vælg Start > Turn off Computer > Hibernate. Hvis valgmuligheden Hibernate ikke vises, og systemet indeholder et valgfrit tastatur, skal du trykke på og holde <b>Shift</b> nede.  Hvis Tablet PC'en er på Standby, skal du genoptage fra Standby, før du kan starte Dvaletilstand.	Lysdioden for strøm/Standby slukkes. Skærmen ryddes.
Genoptage fra Dvaletilstand	Skyd tænd/sluk-knappen til siden, og slip den igen.	Lysdioden for strøm/Standby tændes. Dine data vender tilbage på skærmen.

\*Hvis systemet ikke reagerer, og du ikke kan lukke Tablet PC'en ned ved hjælp af den beskrevne procedure, henvises der til afsnittet "[Brug af nødlukningsprocedurer](#)".

## Brug af nedlukningsprocedurer

Forsøg med en af følgende fremgangsmåder, hvis Tablet PC'en ikke reagerer, og du ikke kan slukke for den ved hjælp af Q Menu eller Windows-standardprocedurer for nedlukning:

- Hvis Windows er åbent:
  1. Indtast kommandoen Ctrl+Alt+Del ved at trykke på tasterne **Ctrl+Alt+Del** på et valgfrit tastatur eller ved at trykke på knappen Windows Security på Tablet PC'en. Du kan trykke på knappen Windows Security med spidsen af Tablet PC-pennen eller en lille genstand, som f.eks. spidsen af en papirclips.
  2. Vælg Shut Down > Turn Off.
- Hvis hjælpeprogrammet Setup er åbent, skal du trykke på knappen Windows Security. (Tablet PC'en genstartes).
- Hvis du ikke kan lukke Tablet PC'en ned ved hjælp af knappen Windows Security eller tasterne **Ctrl+Alt+Del**, skal du skyde tænd/sluk-knappen til siden og holde den i 4 sekunder.
- Hvis du ikke kan lukke Tablet PC'en ned ved hjælp af tænd/sluk-knappen, skal du fjerne batteriet og koble Tablet PC'en fra ekstern strøm.

## Brug af ikonen Power Meter

Når ikonen Power Meter vises på proceslinjen, ændrer den form for at angive, om Tablet PC'en kører på batteri eller på ekstern strøm.

- Følg nedenstående fremgangsmåde for at vise eller skjule ikonen Power Meter:
  1. Vælg Start > Control Panel > ikonen Performance and Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet Advanced.
  2. Markér, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Always Show Icon On The Taskbar.
  3. Klik på OK.
  4. Hvis ikonen ikke vises, skal du på proceslinjen vælge ikonen Show Hidden Icons.
- Hvis du vil ændre den aktuelle strømstyringsmodel, skal du vælge ikonen og derefter vælge en strømstyringsmodel. For yderligere oplysninger om brug af strømstyringsmodeller henvises der til afsnittet "[Valg, oprettelse eller ændring af en strømstyringsmodel](#)" senere i kapitlet.
- For at få vist oplysninger om batterispænding skal du vælge ikonen. For yderligere oplysninger om visning af batterispændingsoplysninger henvises der på denne cd til *Vejledningen Hardware*, kapitlet "Batterier".
- For at åbne vinduet Power Options Properties skal du højreklikke på ikonen og derefter vælge Adjust Power Properties.



# Angivelse af indstillinger for strøm

## Ændring af tænd/sluk-knappens funktion

Som standard startes Standby, hvis du skyder tænd/sluk-knappen til siden og slipper den igen, mens der er tændt for Tablet PC'en.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre tænd/sluk-knappens funktion:

1. Vælg Start > Control Panel > ikonen Performance and Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet Advanced.
2. Vælg en funktion for tænd/sluk-knappen på listen When I Press The Power Button On My Computer.
3. Klik på OK.



Funktionen Dvaletilstand er kun tilgængelig, hvis Dvaletilstand er aktiveret. Hvis du vil kontrollere, at Dvaletilstand er aktiveret, henvises der til anvisningerne i afsnittet "[Dvaletilstand](#)" tidligere i dette kapitel.

## Oprettelse af en adgangskode for Standby

Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille Tablet PC'en til at bede om en adgangskode, når Standby afsluttes:

1. Vælg Start > Control Panel > ikonen Performance and Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet Advanced.
2. Markér afkrydsningsfeltet Prompt for Password When Computer Resumes From Standby.
3. Klik på OK.

Ved adgangskodeprompten, der vises ved genoptagelse fra Standby, skal du indtaste en adgangskode, der er oprettet i operativsystemet, ikke en adgangskode, der er oprettet i hjælpeprogrammet Setup. Adgangskoder, der er oprettet i operativsystemet, og adgangskoder, der er oprettet i hjælpeprogrammet Setup, kan være ens. For yderligere oplysninger om brug af adgangskoder henvises der til kapitel 4, "[Adgangskoder](#)".

## Valg, oprettelse eller ændring af en strømstyringsmodel

En Windows-strømstyringsmodel tildeler strømniveauer til systemkomponenter. Du kan f.eks. anvende en strømstyringsmodel, som slukker for skærmen efter et angivet tidsinterval.

### Valg af en forudindstillet strømstyringsmodel

Hvis du vil ændre den aktuelle strømstyringsmodel til en standard- eller tidligere indstillet strømstyringsmodel, kan du anvende en af følgende fremgangsmåder:

- Vælg ikonen Power Meter på proceslinjen, og vælg derefter en af de viste strømstyringsmodeller.
- Vælg Start > Control Panel > ikonen Performance and Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet Power Schemes. Vælg strømstyringsmodellen på listen Power Schemes, klik på Apply, og klik derefter på OK.

### Oprettelse eller ændring af en strømstyringsmodel

Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille eller ændre en strømstyringsmodel:

1. Vælg Start > Control Panel > ikonen Performance and Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet Power Schemes. Derefter:
  - ❑ Indstilling af en ny strømstyringsmodel: Vælg knappen Save As, indtast et navn til den nye model i feltet Save This Power Scheme As, og klik derefter på OK. Den nye model vises i feltet Power Schemes på fanebladet Power Schemes. Du kan nu vælge indstillinger for den nye strømstyringsmodel fra listerne Settings.
  - ❑ Ændring af indstillingerne i en eksisterende strømstyringsmodel: Vælg strømstyringsmodellen på listen Power Schemes, og vælg derefter indstillinger fra listerne Settings.
2. Klik på OK.

## **Sådan finder du flere oplysninger om batteristrøm**

For yderligere oplysninger om brug og opbevaring af batterier samt besparelse af batteristrøm henvises der på denne cd til *Vejledningen Hardware*, kapitlet "Batterier".

---

## Q Menu og Desktop Video Profiles

### Q Menu

Q Menu giver hurtig adgang til mange af de systemopgaver, som du får adgang til med de knapper, taster eller hotkeys, der findes på de fleste bærbare computere.

Du kan programmere Q Menu til at give adgang til alternative systemopgaver eller til ethvert element på et drev, et netværk eller Internettet.

### Identifikation af Q Menu-knapper

Knappen Q Menu ❷ og rulleknappen ❶ anvendes i Q Menu-procedurer.



*Identifikation af knappen Q Menu og rulleknappen*

## Visning og lukning af Q Menu

Q Menu kan vises eller lukkes til enhver tid ved hjælp af følgende procedurer:

- Visning af Q Menu: Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.

Hvis ikonen Q ikke vises på proceslinjen:

1. Tryk på knappen Q Menu.
2. Vælg punktet Q Menu Settings.
3. Markér afkrydsningsfeltet Display Q Menu Icon On System Tray.
4. Klik på OK.

Hvis ikonen ikke vises, skal du på proceslinjen vælge ikonen Show Hidden Icons.

- Lukning af Q Menu: Tryk på knappen Q Menu, eller klik et vilkårligt sted uden for menuen.

For oplysninger om, hvordan du indstiller en penaktiveret knap til at åbne og lukke Q Menu, henvises der på denne cd til *Vejledningen Hardware*, kapitlet "Pen, kommandoknapper og tastaturer", afsnittet "Kommandoknapper".

## Sådan vælger du et punkt på Q Menu

Punkterne i Q Menu kan vælges med rulleknappen, pennen, en ekstern mus eller pegeredskabet på et valgfrit Tablet PC-tastatur.

For at vælge et punkt med rulleknappen skal du dreje den op eller ned for at rulle lodret igennem punkterne og derefter trykke den ind for at vælge et punkt.

## Sådan finder du oplysninger om systemdefinerede punkter

Følg nedenstående fremgangsmåde for at se en beskrivelse af et systemdefineret Q Menu-punkt eller teste et Q Menu-punkt ved at udføre kommandoen for punktet:

1. Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.
2. Vælg punktet Q Menu Settings.
3. I listen Items to Display On Q Menu:
  - ☐ For at se en beskrivelse af et systemdefineret punkt skal du vælge punktet. (Der vises en beskrivelse i et panel under listen). Brugerdefinerede punkter er ikke beskrevet.
  - ☐ For at teste et punkt ved at udføre kommandoen for det skal du vælge punktet og derefter vælge knappen Execute.

Procedurer for brug af alle systemdefinerede punkter findes i afsnittet "[Brug af et systemdefineret punkt](#)" senere i dette kapitel.

## Angivelse af indstillinger for Q Menu

Q Menu kan vise op til 40 punkter. Adskillige systemdefinerede punkter vises som standard. Der kan tilføjes yderligere system- og brugerdefinerede punkter. Alle punkter, inklusive standardpunkterne, kan fjernes.

Q Menu-punkterne håndteres via listen Items to Display On Q Menu.

## Adgang til listen Items to Display On Q Menu

Du kan til enhver tid få adgang til listen Items to Display On Q Menu ved hjælp af en af følgende procedurer:

- Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen, og vælg derefter punktet Q Menu Settings.
- Vælg Start > Control Panel > Other Control Panel Options (findes i venstre side af vinduet Control Panel) > Q Menu Settings.

## Fjernelse af et Q Menu-punkt

Fjernelse af et punkt fra Q Menu:

1. Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.
2. Vælg punktet Q Menu Settings.
3. I listen Items to Display On Q Menu skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for det punkt, du vil fjerne.
4. Klik på Apply > OK. (Punktet fjernes fra Q Menu).

## Tilføjelse af et Q Menu-punkt

Et punkt skal være vist på listen Items to Display On Q Menu, før det kan føjes til Q Menu.

Q Menu og listen Items to Display On Q Menu kan indeholde mere end 40 punkter. Hvis listen aktuelt indeholder 40 punkter, er knappen Add nedtonet og ikke tilgængelig. Hvis knappen Add ikke er tilgængelig, skal du fjerne et punkt fra listen, før du kan tilføje et nyt.

## Tilføjelse af et punkt fra listen til Q Menu

Følg nedenstående fremgangsmåde for at føje et punkt fra listen Items to Display On Q Menu til Q Menu:

1. Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.
2. Vælg punktet Q Menu Settings.
3. Markér afkrydsningsfeltet for det punkt, du vil tilføje.
4. Klik på OK. (Punktet føjes til Q Menu).

Visning af Q Menu efter tilføjelse af punktet: Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.

## **Tilføjelse af et punkt, som ikke er på listen, til Q Menu**

Følg nedenstående fremgangsmåde for at føje et punkt, som ikke er på listen Items to Display On Q Menu, f.eks. et element på et drev, et netværk eller Internettet, til både listen Items to Display On Q Menu og til Q Menu:

1. Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.
2. Vælg punktet Q Menu Settings.
3. Klik på knappen Add. (Vinduet Add New Menu Entry vises).
4. I vinduet Add New Menu Entry kan du tilføje punktet ved at skrive eller gennemse:
  - ☐ For at tilføje punktet ved hjælp af et eksternt tastatur skal du indtaste et navn til punktet i feltet Display Name og indtaste stien til punktet i feltet File Name. Hvis du foretrækker at skrive navnet i feltet Display Name, men gennemse for at finde frem til filnavnet, skal du lade feltet File Name stå tomt.
  - ☐ For at tilføje et punkt ved gennemsyn skal du vælge knappen Browse ved siden af feltet File Name. (Indholdet af systemhårddisken vises i et vindue).Vælg punktet i vinduet. (Punktets fulde navn vises i feltet File Name, og, hvis du ikke indtastede et navn tidligere i feltet Display Name, genereres et navn til visningen på basis af punktets navn, som derefter vises i feltet Display Name).
5. Klik på Apply > OK for at bekræfte indstillingen eller indstillingerne. (Det nye punkt føjes til listen Items to Display On Q Menu og til Q Menu).
6. Klik på OK for at lukke vinduet Q Menu.

Visning af Q Menu efter tilføjelse af punktet: Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.



## Ændring af et brugerdefineret punkt

Brugerdefinerede punkter kan ændres, men det kan systemdefinerede punkter ikke. Hvis du vælger et systemdefineret punkt på listen Items To Display On Q Menu, er knappen Modify ikke tilgængelig.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre visningsnavn (Display Name) og/eller filnavn (File Name) på et brugerdefineret punkt:

1. Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.
2. Vælg punktet Q Menu Settings.
3. Vælg punktet på listen Items To Display On Q Menu.
4. Klik på knappen Modify. (Vinduet Modify New Entry vises).
  - ☐ Hvis du vil ændre visningsnavn (Display Name) eller filnavn (File Name) for punktet ved hjælp af et eksternt tastatur, skal du skrive punktets nye navn i feltet Display Name eller indtaste den nye sti til punktet i feltet File Name. Hvis du foretrækker at skrive navnet i feltet Display Name, men gennemse for at finde frem til filnavnet, skal du lade feltet File Name stå tomt.
  - ☐ For at ændre visningsnavn (Display Name) eller filnavn (File Name) ved gennemsyn skal du vælge knappen Browse ved siden af feltet File Name. (Indholdet af systemhårddisken vises i et vindue).

Vælg punktet i vinduet. (Punktets fulde navn vises i feltet File Name, og, hvis du ikke indtastede et navn tidligere i feltet Display Name, genereres et navn til visningen på basis af punktets navn, som derefter vises i feltet Display Name).
5. Klik på Apply > OK for at bekræfte indstillingen eller indstillingerne. (Visningsnavnet (Display Name) og/eller filnavnet (File Name) ændres i listen Items to Display On Q Menu og i Q Menu).

6. Klik på OK for at lukke vinduet Q Menu.

Visning af Q Menu efter ændring af visnings- og/eller filnavn:  
Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.

## **Flytning af et Q Menu-punkt**

Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre et Q Menu-punkts placering:

1. Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.
2. Vælg punktet Q Menu Settings.
3. Vælg punktet på listen Items To Display On Q Menu.  
Derefter:
  - ☐ Vælg knappen Move Up for at flytte punktet op.
  - ☐ Vælg knappen Move Down for at flytte punktet ned.
4. Klik på Apply OK for at bekræfte indstillingen eller indstillingerne > og lukke vinduet Q Menu.

## **Fjernelse af et punkt fra listen Items to Display On Q Menu**

Systemdefinerede punkter kan ikke fjernes fra listen Items to Display On Q Menu. Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne et brugerdefineret punkt:


1. Tryk på knappen Q Menu, eller vælg ikonen Q på proceslinjen.
2. Vælg punktet Q Menu Settings.
3. Vælg det punkt, du vil fjerne.
4. Klik på knappen Remove. (Punktet fjernes fra listen Items to Display On Q Menu).
5. Klik på Apply OK for at bekræfte indstillingen eller indstillingerne > og lukke vinduet Q Menu.

## Brug af et systemdefineret punkt

Som leveret viser Q Menu kun punkterne vist herunder som *standard*. Alle punkterne, som beskrives herunder, kan tilføjes eller fjernes fra Q Menu. For anvisninger henvises der til "[Angivelse af indstillinger for Q Menu](#)" tidligere i dette kapitel.

### Wireless On/Off (standard)

Vælg punktet Wireless On/Off for at tænde og slukke for interne, trådløse enheder. Lysdioden for trådløs enhed-aktivitet angiver status for den interne, trådløse enhed.

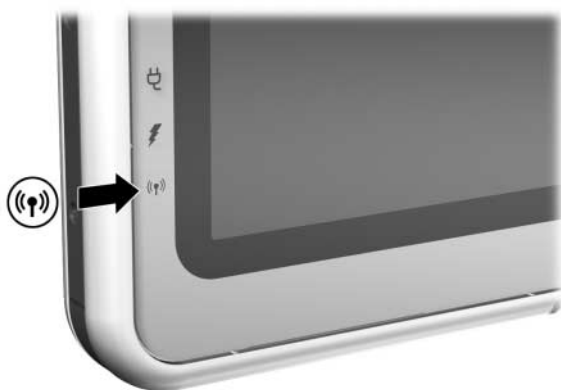

#### *Identifikation af lysdioden for trådløs enhed-aktivitet*

Når lysdioden for trådløs enhed-aktivitet er:

- Slukket: Er den interne, trådløse enhed deaktiveret eller slukket.
- Tændt: Er den interne, trådløse enhed aktiveret.

Lysdioden for trådløs enhed-aktivitet understøtter kun et internt, trådløs enhed-mini-PCI-kort og/eller en Bluetooth-enhed, ikke et trådløst LAN-SD- (Secure Digital) eller -pc-kort.

Tænde for trådløse enheder:

- » Vælg Wireless On.

Slukke for trådløse enheder:

» Vælg Wireless Off.

Hvis der er installeret mere end én trådløs enhed, påvirker knappen Wireless On/Off begge enheder på samme tid.

Oplysninger om brug af et forudinstalleret trådløst LAN-kort findes på cd'en *Documentation Library Wireless LAN*.

Oplysninger om Bluetooth-enheder findes på cd'en *Documentation Library Bluetooth*. Hvis du køber en trådløs enhed som ekstraudstyr, medfølger dokumentation til enheden.



Knappen Wireless On/Off findes kun i Q Menu, hvis der er mindst én trådløs enhed installeret på Tablet PC'en.

---

## Brightness (standard)

Vælg punktet Brightness for at åbne et pop-op-vindue, der gør det muligt at justere skærmens lysstyrke ved hjælp af rulleknappen. Klik på OK i pop-op-vinduet, når du har valgt indstillinger.

## Volume (standard)

Vælg punktet Volume for at åbne vinduet Volume Control i operativsystemet.

## Mute On/Off (standard)

Hvis systemlyd er slået til, skal du vælge punktet Mute On/Off for at slå den fra. Hvis systemlyd er slået fra, skal du vælge punktet Mute On/Off for at gendanne den.

## Capture Screen

Vælg punktet Capture Screen, hvis du vil kopiere det billede, der aktuelt vises på Tablet PC-skærmen, til Windows Clipboard.

Hvis du vil gemme eller udskrive billedet, skal du åbne et program, der understøtter skærbilleder, som f.eks. Microsoft Word eller Microsoft Paint, og derefter indsætte billedet.

Følg nedenstående fremgangsmåde for f.eks. at kopiere skærbilledet til et Word-dokument:

1. Vælg punktet Capture Screen.
2. Åbn Word.
3. Anbring markøren i dokumentet på det sted, hvor du vil indsætte billedet.
4. Vælg Edit > Paste på menulinjen i Word.

## Capture Window

Vælg punktet Capture Window, hvis du vil kopiere billedet af det aktuelt aktive vindue på Tablet PC-skærmen til Windows Clipboard.

Hvis du vil gemme eller udskrive billedet, skal du åbne et program, der understøtter skærbilleder, som f.eks. Microsoft Word eller Microsoft Paint, og derefter indsætte billedet.

Følg nedenstående fremgangsmåde for f.eks. at kopiere et billede af det aktuelt åbne vindue til et Word-dokument:

1. Vælg punktet Capture Window.
2. Åbn Word.
3. Anbring markøren i dokumentet på det sted, hvor du vil indsætte billedet.
4. Vælg Edit > Paste på menulinjen i Word.

## Internal Only (standard)

Hvis der er sluttet en valgfri visningsenhed, som f.eks. en ekstern skærm eller projektor, til stikket til ekstern skærm på Tablet PC'en:

Hvis du kun vil vise billedet på Tablet PC'en:

- » Vælg punktet Internal Only.



Hvis du vælger punktet Internal Only, deaktiveres indstillingen Extended Desktop.

## External Only

Hvis der er sluttet en valgfri visningsenhed, som f.eks. en ekstern skærm eller projektor, til stikket til ekstern skærm på Tablet PC'en:

Hvis du vil vise billedet på Tablet-PC'ens skærm og den eksterne visningsenhed samtidigt:

- » Vælg punktet External Only.



Hvis du vælger punktet External Only, deaktiveres indstillingen Extended Desktop.

## Internal and External (standard)

Hvis der er sluttet en valgfri visningsenhed, som f.eks. en ekstern skærm eller projektor, til stikket til ekstern skærm på Tablet PC'en:

Hvis du vil vise billedet på Tablet PC'ens skærm og på visningsenheden på samme tid:

- » Vælg punktet Internal and External.



Hvis du vælger punktet Internal and External, deaktiveres indstillingen Extended Desktop.

## Extended Desktop

Indstillingen Extended Desktop udvider visningen fra Tablet PC-skærmen til den eksterne skærm. Du kan f.eks. anvende punktet Extended Desktop til at vise et regneark i sin helhed. De venstre kolonner kan vises på Tablet PC-skærmen, og de højre kolonner kan vises på den eksterne skærm.

Hvis du vil aktivere indstillingen Extended Desktop, når der er sluttet en valgfri, ekstern skærm til stikket til ekstern skærm på Tablet PC'en:

- » Vælg punktet Extended Desktop.

Deaktivering af indstillingen Extended Desktop:

1. Tryk på knappen Q.
2. Vælg punktet Internal Only, External Only eller Internal and External.

## Presentation Mode On/Off (standard)

Tilstanden Presentation er en skrivebordsprofil, der indeholder den optimale konfiguration for visning af en præsentation, som f.eks. en Microsoft PowerPoint-præsentation, på en projektor eller ekstern skærm samtidigt med, at speakerens notater vises på Tablet PC'en.

Hvis du får systemet til at starte en skrivebordsvideoprofil, mens tilstanden Presentation er aktiveret, f.eks. ved at anbringe Tablet PC'en i eller fjerne den fra en dockingstation, skal du genaktivere tilstanden Presentation.

Aktivering eller genaktivering af tilstanden Presentation:

» Vælg punktet Presentation Mode On

Hvis du vil afslutte tilstanden Presentation og returnere systemet til den forrige skrivebordsvideoprofil:

» Vælg punktet Presentation Mode Off



Hvis tilstanden Presentation ikke er aktiveret i NVIDIA nView Desktop Manager, er denne Q Menu-knap ikke tilgængelig.

---

For yderligere oplysninger om skrivebordsvideoprofiler henvises der til afsnittet "[Desktop Video Profiles](#)" senere i dette kapitel.

## Portrait-Primary (standard)

Dreje billedet (med uret) til stående visning (Portrait) fra liggende visning (Landscape):

» Vælg punktet Portrait-Primary.

## Landscape-Primary (standard)

Dreje billedet (med uret) til liggende visning (Landscape) fra stående visning (Portrait):

» Vælg punktet Landscape-Primary.

## Portrait-Secondary

Drej billedet (mod uret) til stående visning (Portrait) fra liggende visning (Landscape):

» Vælg punktet Portrait-Secondary.

Standardpunktet Portrait-Primary drejer billedet (med uret) til stående visning (Portrait). Venstrehåndede brugere finder muligvis punktet Portrait-Secondary, som drejer billedet (mod uret) til stående visning (Portrait), mere behagelig.



HP anbefaler, at du ikke anvender visningen Portrait-Secondary, når du anvender den interne, trådløse enhed. Positionerne, der som regel anvendes af Tablet PC'en, eksterne enheder og brugeren, når Tablet PC'en er indstillet til visningen Portrait-Secondary, kan være en hindring for antennerne.

Antennerne er ikke synlige udvendigt fra på Tablet PC'en. Når Tablet PC'en er i stående position, med de penaktiverede knapper i øverste venstre hjørne, befinder antennerne sig i Tablet PC'ens højre og venstre side nær de øverste hjørner.

---

Vedrørende antennernes nøjagtige placering henvises der på denne cd til *Vejledningen Hardware*, kapitlet "Eksterne komponenter". Antennernes placering illustreres i afsnittene "Højre side: Rulleknop og antenne" og "Venstre side: Sikkerhedskabelstik, ventilator og antenne".



## Landscape-Secondary

Dreje billedet (mod uret) til liggende visning (Landscape) fra stående visning (Portrait):

» Vælg punktet Landscape-Secondary.

Standardpunktet Landscape-Primary drejer billedet (med uret) til liggende visning (Landscape). Venstrehåndede brugere foretrækker muligvis at anvende punktet Landscape-Secondary, som drejer billedet (mod uret) til liggende visning (Landscape).



HP anbefaler, at du ikke anvender visningen Landscape-Secondary, når du anvender den interne, trådløse enhed. Positionerne, der som regel anvendes af Tablet PC'en, eksterne enheder og brugeren, når Tablet PC'en er indstillet til visningen Landscape-Secondary, kan være en hindring for antennerne.

Antennerne er ikke synlige udvendigt fra på Tablet PC'en. Når Tablet PC'en er i stående position, med de penaktiverede knapper i øverste venstre hjørne, befinder antennerne sig i Tablet PC'ens højre og venstre side nær de øverste hjørner.

Vedrørende antennernes nøjagtige placering henvises der på denne cd til *Vejledningen Hardware*, kapitlet "Eksterne komponenter". Antennernes placering illustreres i afsnittene "Højre side: Rulleknap og antenne" og "Venstre side: Sikkerhedskabelstik, ventilator og antenne".

## Undocked Profile

Knappen Undocked Profile indstiller systemet til den aktive Undocked Profile, som defineret i nView Desktop Manager. For yderligere oplysninger henvises der til afsnittet "[Desktop Video Profiles](#)" senere i dette kapitel.

## Docked Profile

Knappen Docked Profile indstiller systemet til den aktive Docked Profile, som defineret i nView Desktop Manager. For yderligere oplysninger henvises der til afsnittet "[Desktop Video Profiles](#)" senere i dette kapitel.

## Write Profile

Knappen Write Profile indstiller systemet til den aktive Write Profile, som defineret i nView Desktop Manager. For yderligere oplysninger henvises der til afsnittet "[Desktop Video Profiles](#)" senere i dette kapitel.

## Standby

Start af Standby:

- » Vælg punktet Standby.

## Hibernate

Start af Dvaletilstand, hvis Dvaletilstand er aktiveret:

- » Vælg punktet Hibernate.



Dvaletilstand er aktiveret som standard. Hvis Dvaletilstand ikke er aktiveret, startes Standby, når du vælger punktet Hibernate.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere, at Dvaletilstand er aktiveret:

- » Vælg Start > Control Panel > ikonen Performance and Maintenance > ikonen Power Options > fanebladet Hibernate.

Hvis Dvaletilstand er aktiveret, skal afkrydsningsfeltet Enable Hibernation være markeret.

## **Shut Down**

Øjeblikkelig lukning af operativsystemet og nedlukning af systemet:

- » Vælg punktet Shut Down. Du bliver ikke bedt om at bekræfte denne handling.

## **Power Controls**

Åbning af vinduet Power Options Properties i operativsystemet:

- » Vælg punktet Power Controls.

## **Tablet PC Settings (standard)**

Åbning af vinduet Tablet and Pen Settings i operativsystemet:

- » Vælg punktet Tablet PC Settings.

## **Q Menu Settings (standard)**

Åbning af vinduet Q Menu Settings:

- » Vælg punktet Q Menu Settings.

## Desktop Video Profiles

Tablet PC'ens skrivebordsvideoprofiler gør det muligt at optimere dit arbejdsmiljø, så det passer til din foretrukne arbejdsstil. Hjælpeprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager ændrer automatisk Tablet PC'ens videoprofil (indstillinger), når du anbringer den i og fjerner den fra den valgfrie dockingstation.

Desuden styrer skrivebordsvideoprofilerne tildelingen af tastetryk til en række systemopgaver. Tastetryk, der tildeles til systemopgaver, kaldes hotkeys.



---

Kun standardprofilen Undocked er aktiveret som standard. De andre profiler skal aktiveres manuelt via hjælpeprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager. Det anbefales, at du aktiverer profilerne, når du følger en Tablet PC-dockingstation, en skærm i fuld størrelse og et eksternt tastatur eller en eksternt mus til systemet.

---

## Identifikation af profiler og tilstande

I hjælpeprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager er billedvisningsoplysninger indeholdt i *profiler*. Profiler indeholder softwarekonfigurationsoplysninger, som kan anvendes af systemet, når *enskrivebordsvideotilstand* startes.

Skrivebordsvideotilstande og -profiler påvirkes ikke af et eksternt tastatur.

Hjælpeprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager understøtter fire standardprofiler og op til tre brugerdefinerede profiler.

- Tilstanden Undocked (én standardprofil, én brugerdefineret profil)
- Tilstanden Docked Viewing (én standardprofil, én brugerdefineret profil)
- Tilstanden Docked Writing (én standardprofil, én brugerdefineret profil)
- Tilstanden Presentation (én standardprofil)

## Undocked Mode

Systemet kan anvende profilen *Undocked*, når Tablet PC'en ikke er anbragt i dockingstation. Profilen Undocked indeholder en konfiguration til brug af Tablet PC'en som fritstående tegneplade eller, hvis der er tilsluttet et valgfrit Tablet PC-tastatur, som fritstående bærbar computer.



*Tablet PC i Undocked-tilstand*

## Viewing Mode

Systemet kan anvende profilen *Docked*, når Tablet PC'en er anbragt i dockingstation i visningstilstand (Viewing Mode). Profilen Docked indeholder en konfiguration til arbejde i programmer på en ekstern skærm, mens et andet program er åbent på Tablet PC-skærmen.



*Tablet PC anbragt i dockingstation i Viewing-tilstand*

## Writing Mode

Systemet kan anvende profilen *Writing Mode*, når Tablet PC'en er anbragt i dockingstation i Writing-tilstand. Profilen Writing Mode indeholder en konfiguration til skrivning på Tablet PC-skærmen, mens der stadig er adgang til programmer, der vises på en ekstern skærm.



*Tablet PC anbragt i dockingstation i Writing-tilstand*

## Presentation Mode

Profilen *Presentation Mode* aktiveres ved at vælge Q Menu-punktet *Presentation Mode On*. Profilen *Presentation Mode* indeholder den optimale konfiguration til visning af en præsentation, som f.eks. en Microsoft PowerPoint-præsentation, på en projektor eller ekstern skærm samtidigt med, at speakerens notater eller meddelelser vises på Tablet PC'en.



*Tablet PC i Presentation-tilstand*



## Brug af standardprofiler

### Undocked Profile

Systemet starter profilen Undocked, når Tablet PC'en:

- Startes, når den ikke er anbragt i dockingstation.
- Fjernes fra dockingstationen.
- Går fra skrivetilstand til visningstilstand, mens den er anbragt i dockingstation.

Når standardprofilen Undocked startes, fordi Tablet PC'en startes, når den ikke er anbragt i dockingstation, forbliver billedet vist på Tablet PC-skærmen i samme retning (liggende eller stående), som da Tablet PC'en blev lukket ned.

Når standardprofilen Undocked startes, fordi Tablet PC'en blev fjernet fra dockingstationen, forbliver billedet på Tablet PC'en vist i samme retning, som da Tablet PC'en var anbragt i dockingstation.

Når standardprofilen Undocked startes, vises alle programvinduer, der er åbne på en valgfri, ekstern skærm, på Tablet PC-skærmen. (Hvis Tablet PC'en anbringes i dockingstation, mens standardprofilen Undocked anvendes, flyttes visningen af de fleste åbne programvinduer til den eksterne skærm).

### Anbragt i dockingstation i Viewing Mode-profil

Systemet starter profilen Docked, når Tablet PC'en:

- Startes, mens den er anbragt i dockingstation i Viewing-tilstand.
- Anbringes i dockingstation, mens den er i Viewing-tilstand.

Når standardprofilen Viewing Mode startes:

- Billedet på den eksterne skærm vises liggende.
- Alle programmer, der åbnes, når Viewing Mode anvendes, vises på den eksterne skærm.

## Anbragt i dockingstation i Writing Mode-profil

Systemet starter profilen Writing Mode, når Tablet PC'en:

- Startes, mens den er anbragt i dockingstation i Writing-tilstand.
- Anbringes i dockingstation, mens den er i Writing-tilstand.
- Går fra visningstilstand til skrive-tilstand, mens den er anbragt i dockingstation.

Når standardprofilen Writing Mode startes:

- Vises billedet på den eksterne skærm liggende.
- Programmet Journal vises på Tablet PC-skærmen.
- Alle aktive vinduer, der er åbne på en ekstern skærm, forbliver vist på denne.
- Alle programmer, der åbnes, mens Writing Mode anvendes, vises på Tablet PC-skærmen.

## Profilen Presentation Mode

Aktivering eller genaktivering af tilstanden Presentation:

- » Vælg knappen Q Menu eller ikonen Q på proceslinjen > punktet Presentation Mode On.

Hvis du vil afslutte tilstanden Presentation og returnere systemet til den forrige profil:

- » Vælg knappen Q Menu eller ikonen Q på proceslinjen > punktet Presentation Mode Off.

Når tilstanden Presentation deaktiveres, vender systemet tilbage til den aktive profil for den korrekte retning.



Hvis du får systemet til at starte en tilstandsændring, mens tilstanden Presentation er aktiveret, f.eks. ved at anbringe Tablet PC'en i eller fjerne den fra en dockingstation, skal du genaktivere tilstanden Presentation.

---

## Aktivering af standardprofilerne

Kun standardprofilen Undocked er aktiveret som standard. De andre profiler skal aktiveres manuelt via hjælpeprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager.

Aktivering af standardprofilerne:

1. Vælg Start > Control Panel > NVIDIA nView Desktop Manager > fanebladet Profiles.



Alternativt kan du højreklikke på Skrivebordet og derefter vælge nView Properties > ikonen nView Desktop Manager > fanebladet Profiles.

2. I øverste del af fanebladet Profiles skal du markere afkrydsningsfelterne for de profiler, du vil aktivere.
3. Klik på OK.
4. Test standardprofilen:
  - a. Fjern Tablet PC'en fra dockingstationen.
  - b. Anbring Tablet PC'en i dockingstationen.



Det er normalt, at skærmen blinker eller bliver mørk i et øjeblik, eller at retningen ændres uventet, indtil en profil er helt aktiveret.

Når du anbringer Tablet PC'en i dockingstationen, aktiveres standardprofilen Docked:

- Billedet på den eksterne skærm vises liggende (Landscape).
- Billedet på den eksterne skærm er en udvidelse af Windows-skrivebordet på Tablet PC'en.
- Proceslinjen vises på den eksterne skærm.
- Programvinduer kan trækkes fra den ene skærm til den anden.

Eksperimentér med standardprofilerne for at finde ud af, om de egner sig til din arbejdsstil.

## Tilpasning af profilerne (valgfrit)

Hjælpeprogrammet nView Desktop Manager gør det muligt at oprette én brugertilpasset Docked-profil, én brugertilpasset Undocked-profil og én brugertilpasset Write-profil. Sørg for at hjælpeprogrammet nView Desktop Manager og vinduet Save Profile forbliver åbne, indtil du har ændret alle de indstillinger, du vil tilpasse.



Du skal gemme indstillingerne for én profil, før du kan gå i gang med at tilpasse en anden.

---

## Identifikation af profilen

1. Vælg Start > Control Panel > ikonen NVIDIA nView Desktop Manager > fanebladet Profiles.



Alternativt kan du højreklikke på Skrivebordet og derefter vælge nView Properties > ikonen nView Desktop Manager > fanebladet Profiles.

2. Nederst på fanebladet Profile skal du vælge den profiltype, du vil tilpasse. Vinduet Save Profile åbnes, og fanebladene Windows og Hot Keys føjes til nView Desktop Manager.
3. Flyt vinduet Save Profile ud til siden for at få adgang til indstillingerne i nView Desktop Manager.

## Ændring af Windows-kontroldefinitionerne

1. Vælg fanebladet Windows.
2. Ændr indstillingerne efter behov.
3. Klik på knappen Apply.

## Ændring af Hotkey-definitionerne

1. Vælg fanebladet Hot Keys i hjælpeprogrammet nView Desktop Manager.
2. Vælg den systemopgave, du vil tilføje.
3. Klik på Add.

4. Tryk på den hotkey-kombination, du vil tildele systemopgaven.
5. Klik på OK.
6. Klik på knappen Apply.

For yderligere oplysninger om emner vedrørende fanebladet Hot Key, skal du vælge emnet. Klik derefter på ikonen med spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne af vinduet nView Desktop Manager.



---

Du kan tildele forskellige hotkey-kombinationer for hver profil.

---

## Ændring af indstillinger for video

For at ændre videoindstillingerne skal hjælpeprogrammet nView Desktop Manager være åbent. Vælg Start > Control Panel > ikonen Appearance and Themes > ikonen Display > fanebladet Settings. I Control Panel kan du justere en lang række aspekter, herunder:

- Videopløsning og farvedybde
- Udvide Skrivebordet til en anden skærm
  - ☐ Videopløsning og farvedybde for en anden skærm
  - ☐ Den eksterne skærms (skærm 2) placering i forhold til den interne skærm (skærm 1)
- Kun ekstern skærm eller kun intern skærm. Disse 2 indstillinger er også tilgængelige via Q Menu.

## Definering af programmer, der skal starte

Hver profil kan starte en række programmer. Når du redigerer profilen, skal du starte de programmer, som du ønsker, at profilen skal åbne automatisk. Hvis du ikke ønsker, at programmer skal starte automatisk, når en profil aktiveres, skal du lukke alle programmer, inden du gemmer den brugertilpassede profil.



---

Det kan være en god idé at gemme Microsoft Journal i den personlige skriveprofil.

---

## Sådan gemmer du profilen

Når du har ændret indstillingerne i hjælpeprogrammet nView Desktop Manager, ændret videoindstillingerne og defineret det program, der skal starte, skal du gemme den tilpassede profil:

1. Klik på Save i vinduet Save Profile.
2. Klik på OK i hjælpeprogrammets vindue.



**FORSIGTIG:** Hvis du afslutter hjælpeprogrammet uden at gemme, går ændringerne til den tilpassede profil tabt.

---

## Brug af personlige profiler

1. Vælg Start > Control Panel > ikonen NVIDIA nView Desktop Manager > fanebladet Profiles.
2. I øverste del af fanebladet skal du angive, om du vil anvende standard- eller tilpassede profiler ved hjælp af Pil ned for at vælge standardprofilen eller My Docked Profile, My Undocked Profile eller My Write Profile.
3. Klik på OK.

Når profilerne er blevet aktiveret, kan du også aktivere dem ved hjælp af Q Menu.

Aktivering af den aktive profil for enhver retning (Docked, Undocked, tilstanden Writing eller tilstanden Presentation):

» Tryk på knappen Q Menu for den pågældende profil.

## Change Mode Service

Når Tablet PC'en er anbragt i en valgfri dockingstation, opdaterer Change Mode Service automatisk skærmens retning, når Tablet PC'en drejes fra liggende visning (Landscape) til stående visning (Portrait) eller omvendt.



**FORSIGTIG:** Change Mode Service er integreret med Q Menu-softwaren. Hvis Q Menu-softwaren afinstalleres eller deaktiveres, fungerer Change Mode Service ikke.

---

## Tablet PC-knapdriver

Tablet PC-knapdriveren gør det muligt at tilpasse knapperne på siden af Tablet PC'en. Du kan programmere knapperne til at udføre forskellige funktioner eller åbne specifikke programmer. Hver knap kan programmeres til at udføre forskellige funktioner for hver retning eller til at udføre den samme funktion for alle retninger.

Tilpasning af en Tablet PC-knap:

1. Vælg Start > Control Panel > Printers and other Hardware > Tablet and Pen Settings.
2. Vælg fanebladet Tablet Buttons.
3. Vælg den retning, du vil programmere knappen til.
4. Vælg den knap, du vil programmere, i kolonnen Tablet Button. Knappen viser områderne Button Location og Detailed View på fanebladet Tablet Buttons.
5. Vælg Change, hvis du vil ændre den handling, der er forbundet med knappen. Dialogboksen Change Tablet Button Actions åbnes.
6. I rullelisten Action skal du vælge den handling, du ønsker, at knappen skal udføre.
7. Klik på OK.
8. Klik på Apply > OK i dialogboksen Tablet and Pen Settings.



**FORSIGTIG:** Tablet PC-knapdriveren er integreret med Q Menu-softwaren. Hvis Q Menu-softwaren afinstalleres eller deaktiveres, fungerer knapdriveren ikke.

---

# Softwareopdateringer og -gendannelser

For at opnå optimal ydelse på Tablet PC'en og for at sikre, at den forbliver kompatibel med den teknologiske udvikling, anbefaler HP på det kraftigste, at du installerer de nyeste versioner af HP software, efterhånden som de bliver tilgængelige.

For at opdatere software skal et eksternt tastatur og et pegeredskab være tilgængelige. HP anbefaler, at du anvender Tablet PC-tastaturet. Med Tablet PC-tastaturet har du både tast- og musefunktioner, mens begge USB-porte stadig er tilgængelige på Tablet PC'en.

Inden du opdaterer HP software:

Opgave	For yderligere oplysninger
Identificér Tablet PC-modeloplysningerne	<a href="#">"Adgang til oplysninger om Tablet PC-model"</a>
Identificér, hvilke ROM-versioner, der aktuelt er installeret på Tablet PC'en	<a href="#">"Adgang til ROM-versionsoplysninger"</a>
Du har adgang til opdateringerne på den lokale HP hjemmeside eller på cd'en <i>HP Support Software</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="#">"Opdatering af software fra en cd"</a></li> <li>■ <a href="#">"Opdatering af software fra Internettet"</a></li> </ul>
Download og installér opdateringerne	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="#">"Download og installation af en system- ROM- opdatering"</a></li> <li>■ <a href="#">"Download og installation af en KBC-ROM-opdatering"</a></li> <li>■ <a href="#">"Download og installation af en ikke-ROM SoftPak"</a></li> </ul>



## Forberedelse til opdatering af software

Hvis Tablet PC'en er tilsluttet et netværk, anbefaler HP, at du rådfører dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-ROM eller KBC-ROM.

## Adgang til oplysninger om Tablet PC-model

For at få adgang til opdateringerne til Tablet PC'en kan du få brug for følgende oplysninger om den:

- Produktkategorien *er* Tablet PC.
- Produktets *familienavn* og *serienummer* er trykt på siden af Tablet PC'en.
- Fuldstændige *modeloplysninger* findes på produktidentifikationsmærkaten bag på Tablet PC'en.

Tablet PC'ens produktnavn, -model, -serienummer samt andre identifikationsoplysninger findes desuden på fanebladet Main i hjælpeprogrammet Setup. For anvisninger vedrørende adgang henvises der til "[Visning af ROM-oplysninger i hjælpeprogrammet Setup](#)" senere i dette afsnit.

## Adgang til ROM-versionsoplysninger

For at fastslå, om tilgængelige ROM-opdateringer indeholder nyere ROM-versioner end dem, der aktuelt er installeret på Tablet PC'en, er du nødt til at vide, hvilken system-ROM- eller KBC-ROM-version, der aktuelt er installeret.



System-ROM gemmer BIOS (Basic Input/Output System). BIOS bestemmer, hvordan Tablet PC'ens hardware interagerer med operativsystemet og eksterne enheder og understøtter desuden sådanne tjenester på Tablet PC'en som klokkeslæt og dato. KBC-ROM gemmer de dele af BIOS, der understøtter input-funktioner som f.eks. pennen, visse knapper samt et eksternt tastatur.

---

## Visning af ROM-oplysninger i hjælpeprogrammet Setup

Hjælpeprogrammet Setup er ikke Windows-baseret og understøtter ikke brug af pennen, skærmtastaturet eller pegeredskabet på et valgfrit Tablet PC-tastatur. For yderligere oplysninger om brug af hjælpeprogrammet Setup henvises der til afsnittet "[Brug af hjælpeprogrammet Setup](#)" i kapitlet "Hjælpeprogrammerne Setup, Restore og Support" i denne vejledning.

1. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ☐ Vælg Advanced > Languages for at skifte sprog.
  - ☐ For at navigere og vælge uden brug af et valgfrit tastatur skal du dreje på rulleknappen for at rulle og trykke den ind for at vælge.
  - ☐ For at navigere og vælge ved hjælp af et eksternt tastatur skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.
2. Vælg menuen Main.
  - ☐ System-ROM-versionen vises i feltet BIOS Version.
  - ☐ KBC- (Keyboard Controller) ROM-versionen vises i feltet KBC Version.
3. Afslutning af hjælpeprogrammet Setup uden at ændre indstillinger: Vælg menuen Exit > Exit Discarding Changes, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

## Opdatering af software fra en cd

Cd'en *HP Support Software* indeholder den seneste HP software samt anvisninger vedrørende installation og anvendelse. Foruden software som enhedsdrivere, ROM-opdateringer og hjælpeprogrammer indeholder cd'en links til specifikke områder af HPs hjemmeside.

Hvis du vil købe den aktuelle version af cd'en *HP Support Software* eller et abonnement, så du får både den aktuelle version og fremtidige versioner af cd'en:

- Hvis Tablet PC'en har forbindelse til Internettet, kan du besøge HPs hjemmeside på adressen:  
<http://www.hp.com/support>
- Hvis Tablet PC'en ikke har Internet-forbindelse henvises der til folderen *Worldwide Telephone Numbers* (kun på engelsk), som fulgte med Tablet PC'en, hvis du vil indhente indkøbsoplysninger hos en autoriseret HP forhandler eller servicecenter.

## Opdatering af software fra Internettet

For det meste er softwaren på HPs hjemmeside pakket i en komprimeret fil kaldet en SoftPak. Visse ROM-opdateringer kan være pakket i en komprimeret fil ved navn RomPak. Andre ROM-opdateringer findes eventuelt som en HPQFlash SoftPak.

De fleste pakker til download indeholder en fil med navnet Readme.txt. En Readme.txt-fil indeholder detaljerede og beskrivende oplysninger samt installations- og fejlfindingsoplysninger om den pågældende download. Readme.txt-filerne, som følger med RomPaks, findes kun på engelsk.

Følgende afsnit indeholder anvisninger vedrørende download og installation:

- En system-ROM-opdatering
- En KBC- (Keyboard Controller) ROM-opdatering
- En SoftPak indeholdende en anden opdatering end en ROM-opdatering

## Download og installation af en system- ROM- opdatering



**FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige Tablet PC'en alvorligt, eller at installationen mislykkes, må du kun downloade og installere en system-ROM, mens Tablet PC'en er tilsluttet en pålidelig, ekstern strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren eller en valgfri dockingstation. Undlad at downloade eller installere en system-ROM i tordenvej, eller når Tablet PC'en kører på batteri eller er tilsluttet et valgfrit automobil-/flykabel eller en valgfri automobiladapter/-oplader. Ved download og installation:

- Undlad at afbryde strømtilførslen til Tablet PC'en ved at trække stikket ud eller fjerne den fra dockingstationen.
- Undlad at slukke for Tablet PC'en.

---

Følg nedenstående fremgangsmåde for at downloade og installere en system-ROM:

1. For at få adgang til den side på HPs hjemmeside, der indeholder software til din Tablet PC, skal du gå til adressen <http://www.hp.com/support>.
2. Følg anvisningerne på hjemmesiden for at identificere din Tablet PC og få adgang til den seneste RomPak.
  - ❑ For Tablet PC-identifikationsoplysninger henvises der til afsnittet "[Adgang til oplysninger om Tablet PC-model](#)" tidligere i dette kapitel.
  - ❑ For versions- og datooplysninger om den system-ROM, der aktuelt er installeret på Tablet PC'en, henvises der til afsnittet "[Adgang til ROM-versionsoplysninger](#)" tidligere i dette kapitel.
3. Notér nummeret eller navnet på den RomPak, du vil downloade, så du kan identificere den senere, når den er downloadet til din harddisk.
4. Følg anvisningerne i downloadområdet for at downloade RomPak'en.
5. Når du er færdig med at downloade: Vælg Start > All Programs > Accessories > Windows Explorer > My Computer > din harddisk (som regel Local Disk C:).

6. I mappen HP skal du vælge navnet eller nummeret på den softwarepakke, der indeholder system-ROM-opdateringen. ( System-ROM-installationen begynder).
7. For at udføre installationen skal du følge anvisningerne på skærmen.



---

Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette downloadpakken fra mappen HP.

---

## Download og installation af en KBC-ROM-opdatering

For at opdatere KBC-ROM (Keyboard Controller) fra Internettet skal du downloade opdateringen til en diskette og derefter installere den fra denne. Systemet skal indeholde en valgfri dockingstation eller ekstern MultiBay, før du kan opdatere KBC-ROM via Internettet.



**FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige Tablet PC'en alvorligt, eller at installationen mislykkes, må du kun downloade og installere en KBC-ROM (Keyboard Controller), mens Tablet PC'en er tilsluttet en pålidelig, ekstern strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren eller en valgfri dockingstation. (Undlad at downloade eller installere en KBC-ROM i tordenvejr, eller når Tablet PC'en kører på batteri eller er tilsluttet et valgfrit automobil-/flykabel eller en valgfri automobiladapter/-oplader). Ved download og installation:

- Undlad at afbryde strømtilførslen til Tablet PC'en ved at trække stikket ud eller fjerne den fra dockingstationen.
- Undlad at slukke for Tablet PC'en.



---

Du kan også gemme KBC-ROM-opdateringen til en skrivbar cd (cd-r). Hvis du anvender en cd i stedet for en diskette, skal du anvende et optisk drev i stedet for et diskettedrev til opdateringen.

---

## Download af en KBC ROM-opdatering

Følg nedenstående fremgangsmåde for at downloade en KBC-ROM-opdatering (Keyboard Controller):

1. Sæt et diskettedrev i dockingstationens MultiBay eller en ekstern MultiBay.

For anvisninger henvises der til dokumentationen, som fulgte med enheden.

2. Tag en formateret 1,44 MB-diskette.

3. Sæt disketten i diskettedrevet.

For anvisninger henvises der på denne cd til *Vejledningen Hardware*, kapitlet "Drev".

4. For at få adgang til den side på HPs hjemmeside, der indeholder software til din Tablet PC, skal du gå til adressen <http://www.hp.com/support>.

5. Følg anvisningerne på hjemmesiden for at identificere din Tablet PC og få adgang til den seneste KBC-ROM-pakke.

- ❑ For Tablet PC-identifikationsoplysninger henvises der til "[Adgang til oplysninger om Tablet PC-model](#)" tidligere i dette kapitel.

- ❑ For versions- og datooplysninger om den system-ROM, der aktuelt er installeret på Tablet PC'en, henvises der til "[Adgang til ROM-versionsoplysninger](#)" tidligere i dette kapitel.

6. Følg anvisningerne i downloadområdet for at downloade en opdatering, der er nyere end den KBC-ROM-version, der aktuelt er installeret på Tablet PC'en.

## Installation af en KBC-ROM-opdatering

Følg nedenstående fremgangsmåde for at installere en KBC-ROM-opdatering (Keyboard Controller) fra en diskette:

1. Luk Tablet PC'en ned.
2. Kontrollér, at:
  - ☐ Tablet PC'en er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde via vekselstrømsadapteren eller en dockingstation.
  - ☐ Disketten med KBC-ROM-opdateringen er sat i diskettedrevet.
3. Tænd for Tablet PC'en, og følg anvisningerne på skærmen.
4. Når en meddelelse på skærmen fortæller dig, at installationen er udført, skal du fjerne disketten.
5. Luk Tablet PC'en ned ved at skyde tænd/sluk-knappen til siden og slippe den igen for at færdiggøre KBC-ROM-opdateringen.

## Download og installation af en ikke-ROM SoftPak

Følg nedenstående fremgangsmåde for at opdatere anden software end system-ROM og KBC-ROM (Keyboard Controller):

1. For at få adgang til den side på HPs hjemmeside, der indeholder software til din Tablet PC, skal du gå til adressen <http://www.hp.com/support>.
2. Følg anvisningerne på hjemmesiden for at finde softwarepakkerne til din Tablet PC.
3. I downloadområdet:
  - a. Notér nummeret eller navnet på softwarepakken, så du kan identificere den senere, når den er downloadet til din harddisk.
  - b. Følg anvisningerne på hjemmesiden for at downloade softwarepakken.

4. Når du er færdig med at downloade, skal du åbne Windows Explorer.

Åbning af Windows Explorer via menuen Start: Vælg Start > All Programs > Accessories > Windows Explorer. (Programmet Windows Explorer åbnes).

5. I venstre rude i Windows Explorer skal du vælge My Computer > din harddisk (som regel Local Disk C:) > HP.
6. I mappen HP skal du vælge navnet eller nummeret på den softwarepakke, der indeholder opdateringen.
7. Vælg den fil med filtypenavnet .exe, f.eks. Filnavn.exe. (Installationen begynder).
8. For at udføre installationen skal du følge anvisningerne på skærmen.



Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette downloadpakken fra mappen HP.

---

## Installation af et alternativt operativsystem

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition-operativsystemet, som findes på Tablet PC'en, er udvidet med HP. HP udvidelserne omfatter understøttelse af Tablet PC-knapper og hurtig adgang til systemfunktioner indeholdt i Q Menu.



**FORSIGTIG:** Udskiftning af Windows XP Tablet PC Edition-operativsystemet, som er udvidet af HP, med et andet operativsystem vil medføre tab af de fleste af de funktioner, der er specifikke for Tablet PC'en.

---



## **Brug af et operativsystem med flersproget brugergrænseflade (MUI – Multilingual User Interface)**

Windows XP Multilingual User Interface (MUI) er en tilføjelse til den engelske version af Windows XP Tablet Edition. Det gør det muligt for brugere eller administratorer at skifte operativsystemets brugergrænseflade (menuer, dialogbokse osv.) fra ét sprog til et andet eller ændre den sproglige grænseflade for hver bruger. Denne funktion forenkler administration og support i flersprogede computermiljøer.

### **Aktivering og skift mellem MUI- sprog**

Følg nedenstående fremgangsmåde for at skifte mellem sprog, der er installeret på MUI'en:

1. Vælg Start > Control Panel > Date, Time, Language, and Regional Options.
2. Vælg Regional and Language Options.
3. Vælg fanebladet Language.
4. Vælg sprog i rullelisten Language Used in Menus and Dialogs nederst i dialogboksen.
5. Vælg fanebladet Advanced. I området Language for non-Unicode programs skal du ændre det valgte sprog, så det stemmer overens med MUI-sproget.

### **Skifte sprog i Tablet Input Panel**

Skriveblokken i Tablet PC Input Panel konverterer din håndskrift til maskinskrevet tekst og indsætter den i et program, som du angiver, f.eks. et tekstbehandlingsdokument. Afhængigt af, hvilken sprogversion, der aktuelt er aktiv på Tablet PC'en, vises forskellige muligheder på fanebladene nederst i Tablet Input Panel.

Hvis du vil skifte sprog for håndskriftsgenkendelse:

» Vælg fanebladet Writing Pad for det sprog, du vil anvende.



Hvis du vil indskrive tekst på et asiatisk sprog, skal du anvende skriveblokken med asiatiske tegn.

---

## Gendannelse af operativsystemet og MUI

Hvis du har brug for at geninstallere operativsystemet, skal du geninstallere adskillige andre komponenter for at gendanne alle MUI-egenskaber. Gendannelsesprocessen omfatter udførelse af følgende opgaver i den viste rækkefølge:

- Geninstallation af Microsoft Windows XP Professional- og XP Tablet PC-operativsystemerne
- Installation af Microsoft .NET Framework
- Geninstallation af Microsoft Windows XP Professional MUI
- Geninstallation af Windows XP Tablet PC MUI

## Geninstallation af Windows XP- og Tablet PC Edition-operativsystemerne

1. Læg *cd'en Microsoft Windows XP Professional* i et optisk drev i en valgfri Tablet PC-dockingstations MultiBay eller i en ekstern MultiBay.
2. Tænd for Tablet PC'en.
3. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på en vilkårlig tast for at køre Startup fra det optiske drev.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at færdiggøre installationen. Når du bliver bedt om det, skal du indsætte *cd'en Windows XP Tablet PC Edition* og følge installationsanvisningerne på skærmen.
5. Gå videre til næste afsnit for at installere Microsoft .NET Framework.

## Installation af Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework kan installeres fra cd'en *Driver Restore*.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at installere .NET Framework:

1. Læg *cd'en Driver Restore* i et optisk drev i en valgfri Tablet PC-dockingstations MultiBay eller i en ekstern MultiBay.



Hvis Autorun er aktiveret i systemet, startes installationsprogrammet automatisk, og du kan gå videre til trin 5.

2. Vælg Start > Run.
3. Skriv x:\SETUP.EXE (hvor x er det bogstav, der er tildelt drevet, hvor du har indsat cd'en).
4. Klik på OK.
5. I skærmen Software Setup skal du markere afkrydsningsfeltet ud for Microsoft .NET Framework 1.1.



For at se listen for Microsoft .NET Framework skal du klikke på plusstegnet (+) ud for overskriften Core Components.

6. Vælg Next.
7. Følg anvisningerne på skærmen for at færdiggøre installationen af Microsoft .NET.
8. Gå videre til næste afsnit for at geninstallere MUI'en.


## Geninstallation af Microsoft Windows XP Professional MUI

Windows XP Professional MUI leveres på to cd'er. Afhængigt af, hvilke sprog du vil installere, kan det være nødvendigt at gentage følgende procedure med den anden cd.

1. Læg *cd'en Microsoft Windows XP Professional MUI* i et optisk drev i en valgfri Tablet PC-dockingstations MultiBay eller i en ekstern MultiBay.



Hvis Autorun er aktiveret i systemet, startes installationsprogrammet automatisk, og du kan gå videre til trin 5.

2. Vælg Start > Run.
3. Skriv x:\MUISETUP.EXE (hvor x er det bogstav, der er tildelt drevet, hvor du har indsat cd'en).
4. Klik på OK.
5. Markér afkrydsningsfeltet ud for Accept the License Agreement, og klik derefter på Continue.
6. Vælg de sprog, du vil installere.  
 Hvis du ikke kan finde de sprog, du ønsker, på listen over sprog, kan du se, om de findes på den anden *Windows XP Professional MUI-cd*.
7. Under Default User Settings skal du vælge det sprog, der skal anvendes til standardbruger- og nye brugerkonti.

8. Markér afkrydsningsfeltet ud for Match the Language for non-Unicode programs with the default user language.



Hvis ikke det valgte, primære MUI-sprog stemmer overens med sproget for ikke-Unicode-programmer kan det medføre, at der vises forvanskede tegn eller spørgsmålstegn på skærmen, når visse programmer køres. Sproget for ikke-Unicode-programmer skal stemme overens med det anvendte, primære sprog, herunder det primære MUI-sprog. Denne indstilling sikrer, at specialtegn vises korrekt i Windows-dialogbokse og -meddelelser.

9. Klik på OK.
10. Gå videre til næste afsnit for at geninstallere Tablet PC-MUI'en.

## Geninstallation af Tablet PC-MUI

1. Læg *cd'en Windows XP Tablet PC MUI* i et optisk drev i en valgfri Tablet PC-dockingstations MultiBay eller i en ekstern MultiBay.



Hvis Autorun er aktiveret i systemet, startes installationsprogrammet automatisk, og du kan gå videre til trin 5.

2. Vælg Start > Run.
3. Skriv x:\SETUP.EXE (hvor x er det bogstav, der er tildelt drevet, hvor du har indsat cd'en).
4. Klik på OK.
5. Markér afkrydsningsfeltet ud for Accept the License Agreement, og klik derefter på Continue.
6. Vælg de sprog, du vil installere.
7. Klik på OK.

## Opdatering af Bluetooth-software via hjælpeprogrammet Flash Upgrade

Hjælpeprogrammet Flash Upgrade medleveres Bluetooth-softwaren for at gøre det muligt at uploade firmware-opdateringer til det integrerede Bluetooth-modul. Efterhånden som nye funktioner implementeres i Bluetooth, eller hvis der er behov for firmware-opdateringer, bliver de tilgængelige via en SoftPak på HPs hjemmeside på adressen <http://www.hp.com>.

Upload af ny firmware til Bluetooth-modulet:

1. For at få adgang til den side på HPs hjemmeside, der indeholder software til din Tablet PC, skal du gå til adressen <http://www.hp.com/support>.
2. Følg anvisningerne på hjemmesiden for at finde den pågældende SoftPak i Support-området for Bluetooth.
3. I downloadområdet:
  - a. Notér nummeret eller navnet på softwarepakken, så du kan identificere den senere, når den er downloadet til din harddisk.
  - b. Følg anvisningerne på hjemmesiden for at downloade softwarepakken til din harddisk.
4. Når du er færdig med at downloade: Vælg Start > All Programs > Accessories > Windows Explorer > My Computer > din harddisk (som regel Local Disk C:) > Program Files > Widcomm > Bluetooth Software > bin.
5. Dobbeltklik på filen btdfuapp.exe for at åbne dialogboksen Bluetooth Device Firmware Upgrade.
6. Vælg knappen Browse, og vælg derefter den mappe, hvortil DFU-filen (Device Firmware Upgrade) blev downloadet.
7. Vælg DFU-filen, og klik derefter på Open.

8. Vælg Start.



Statuslinjen i dialogboksen Bluetooth Device Firmware Upgrade ændres efterhånden som flash-processen skrider frem.

9. Hvis du bliver bedt om en USB-driver, skal du pege på mappen bin under Program Files og følge anvisningerne på skærmen for at indlæse driveren.
10. Når upload af DFU er færdig, skal du klikke på OK for at lukke meddelelsesvinduet.
11. Klik på knappen Exit for at afslutte flash-processen og lukke alle vinduer.

---

# Adgangskoder

Dette kapitel indeholder anvisninger vedrørende brug af HP adgangskoder.

For oplysninger om brug af Windows-adgangskoder skal du vælge Start > Help and Support > Security and Administration.

## Oversigt over adgangskoder

Følgende HP adgangskoder kan oprettes på Tablet PC'en.

Beskyttelse imod denne risiko	Anvend denne adgangskode
Uautoriseret anvendelse af Tablet PC'en	Adgangskode for opstart
Uautoriseret adgang til hjælpeprogrammet Setup	Adgangskode for administrator
Uautoriseret adgang til indholdet på systemharddisken	Adgangskode for DriveLock



## Administration af adgangskoder

HP adgangskoder (for opstart, administrator og DriveLock) vises ikke, når de oprettes, ændres, slettes eller indtastes.



**FORSIGTIG:** Microsoft-programmet Tablet PC Input Panel (TIP) viser et tastatur på skærmen og kan desuden vise en skriveblok, der understøtter håndskrift. Selvom TIP-programmet tillader indtastning af koreanske, kinesiske og japanske tegn ved oprettelse af adgangskoder, anbefaler HP på det kraftigste, at du kun anvender tastaturets bogstaver og tal til at oprette din personlige adgangskode (f.eks. MinTabletPC1). Hvis du opretter en adgangskode med koreanske, kinesiske eller japanske tegn, forhindrer det dig i at logge på din Tablet PC.

---

## Angivelse af indstillinger i hjælpeprogrammet Setup

Adgangskoder oprettes, ændres og slettes i hjælpeprogrammet Setup. Fordi hjælpeprogrammet Setup ikke er et Windows-hjælpeprogram:

- Kan pennen ikke anvendes.
- Anvendes rulleknappen på Tablet PC'en eller tasten **Enter** og piletasterne på et eksternt tastatur til at vælge og navigere.
- Kan indstillinger, der kræver indtastning, som f.eks. oprettelse eller ændring af en adgangskode, kun indtastes på et eksternt tastatur.

Hvis du ikke er bekendt med ikke-Windows-hjælpeprogrammer, anbefaler HP, at du læser afsnittet "[Brug af hjælpeprogrammet Setup](#)" i kapitlet "Hjælpeprogrammerne Setup og Support" i denne vejledning, før du anvender hjælpeprogrammet til at angive en adgangskodeindstilling.

## Hvis du glemmer en adgangskode

Hver gang, du opretter eller ændrer en adgangskode, skal du skrive den ned og opbevare den på et sikkert sted og ikke i nærheden af Tablet PC'en.

- Hvis du glemmer din adgangskode for opstart, kan du ikke starte Tablet PC'en eller genoptage fra Dvaletilstand, medmindre du kan anvende en adgangskode for administrator, eller før en autoriseret HP serviceyder nulstiller Tablet PC'en.
- Hvis du glemmer din adgangskode for administrator, kan du ikke åbne hjælpeprogrammet Setup, før en autoriseret HP serviceyder nulstiller Tablet PC'en.
- Hvis du glemmer din adgangskode for DriveLock, er harddisken permanent uanvendelig.

Hvis du vil kontakte en autoriseret HP serviceyder, henvises der til folderen *Worldwide Telephone Numbers* (kun på engelsk), som fulgte med Tablet PC'en.

## Kombination af HP og Windows-adgangskoder

En HP adgangskode er en adgangskode, der er oprettet i hjælpeprogrammet Setup. En Windows-adgangskode er en adgangskode, der er oprettet i operativsystemet.

HP adgangskoder og Windows-adgangskoder fungerer uafhængigt af hinanden. Du skal indtaste en HP adgangskode ved en HP adgangskodeprompt og en Windows-adgangskode ved en Windows-adgangskodeprompt. For eksempel:

- Hvis der er oprettet en adgangskode for opstart, skal denne (og ikke en Windows-adgangskode) indtastes for at starte Tablet PC'en eller genoptage fra Dvaletilstand.
- Hvis du har indstillet Windows til at bede om en adgangskode før afslutning af Standby, skal du indtaste en Windows-adgangskode (og ikke en adgangskode for opstart) for at genoptage fra Standby.
- En adgangskode for administrator, som er oprettet i hjælpeprogrammet Setup, og en Windows-adgangskode for administrator, som er oprettet i Windows, kan ikke ombyttes.

Enhver talkombination, der anvendes til en HP adgangskode, kan også anvendes til andre HP adgangskoder eller som en Windows-adgangskode, med følgende forbehold:

- Alle HP adgangskoder skal bestå af en kombination af op til 32 cifre.
- Hvis du starter Tablet PC'en fra en harddisk, der er beskyttet med DriveLock, bliver du ikke bedt om at angive en adgangskode for opstart, hvis du indtaster en adgangskode for DriveLock, som er den samme som adgangskoden for opstart.
- Hvis der er oprettet både en adgangskode for opstart og en adgangskode for administrator, kan adgangskoden for administrator anvendes ved adgangskode for opstart-prompten.

## Bestemmelse af status for adgangskoder

Du kan anvende hjælpeprogrammet Setup til at fastslå, om der er oprettet en adgangskode for opstart, administrator eller DriveLock.

Hvis en prompt for adgangskode for administrator vises, når du forsøger at åbne hjælpeprogrammet Setup, er prompten i sig selv en bekræftelse på, at der er oprettet en adgangskode for administrator.

Status for alle HP adgangskoder vises i hjælpeprogrammet Setup.

1. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ☐ Vælg **Advanced > Languages** for at skifte sprog.
  - ☐ For at navigere og vælge uden brug af et eksternt tastatur skal du dreje på rulleknappen for at rulle og trykke den ind for at vælge.
  - ☐ For at navigere og vælge ved hjælp af et eksternt tastatur skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.
2. Klik på menuen **Security**.
3. For at vise status for en:
  - ☐ Adgangskode for opstart, skal du vælge **Power-On Password Is**.
  - ☐ Adgangskode for administrator, skal du vælge **Supervisor Password Is**.
  - ☐ Adgangskode for DriveLock, skal du vælge **DriveLock Password Is**.

"Set" angiver, at adgangskoden er oprettet. "Clear" angiver, at adgangskoden ikke er oprettet.
4. For at afslutte hjælpeprogrammet Setup uden at ændre indstillinger skal du vælge **Exit > Exit Discarding Changes**.

## Brug af adgangskode for opstart

En adgangskode for opstart forhindrer uautoriseret anvendelse af Tablet PC'en. Når adgangskoden er oprettet, skal den indtastes, hver gang Tablet PC'en tændes eller genoptager fra Dvaletilstand.

Hvis du anvender den samme talkombination til både en adgangskode for opstart og en adgangskode for DriveLock, bliver du bedt om adgangskoden for DriveLock, men ikke om adgangskoden for opstart, når du starter Tablet PC'en.

## Oprettelse af en adgangskode for opstart

For at oprette en adgangskode for opstart skal systemet indeholde et eksternt tastatur. Tastaturet kan være et Tablet PC-tastatur eller et standardtastatur, der er tilsluttet Tablet PC'en via USB.

En adgangskode for opstart oprettes i hjælpeprogrammet Setup.

1. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ☐ Vælg Advanced > Languages for at skifte sprog.
  - ☐ For at navigere og vælge skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.
2. For at få adgang til indstillingerne for adgangskoden for opstart skal du vælge menuen Security > Set Power-On Password og derefter trykke på **Enter**.
3. Skriv en hvilken som helst kombination af op til 32 cifre i begge felter, og tryk derefter på **Enter**.
4. For at gemme indstillingen og afslutte hjælpeprogrammet Setup skal du vælge File > Save Changes and Exit og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Indstillingen gemmes, når du afslutter hjælpeprogrammet Setup, og træder i kraft, når Tablet PC'en genstartes.

## Besvarelse af en adgangskode for opstart-prompt

Du kan enten indtaste en adgangskode for opstart eller en adgangskode for administrator ved en adgangskode for opstart-prompt. Begge adgangskoder kan indtastes med eller uden et eksternt tastatur.

Ved adgangskode for opstart-prompten vises et penaktiveret, numerisk skærmtastatur. For at indtaste din adgangskode for opstart eller administrator kan du anvende en af følgende metoder:

- Tap din adgangskode ind på det numeriske skærmtastatur med spidsen af pennen, og vælg derefter Enter på samme tastatur.
- Skriv din adgangskode på et valgfrit tastatur, og tryk derefter på **Enter**.

Efter tre forgæves forsøg på at indtaste en adgangskode skal du slukke for Tablet PC'en ved at skyde tænd/sluk-knappen til siden og holde den i 4 sekunder. Derefter skal du tænde for Tablet PC'en og forsøge igen. *Genstart* af Tablet PC'en (ved hjælp af tasten Windows Security) vil ikke få systemet til at acceptere et fjerde forsøg.

## Ændring eller sletning af en adgangskode for opstart

For at ændre eller slette en adgangskode for opstart skal systemet indeholde et valgfrit tastatur. Tastaturet kan være et Tablet PC-tastatur eller et standardtastatur, der er tilsluttet via USB.

En adgangskode for opstart ændres eller slettes i hjælpeprogrammet Setup.

1. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ☐ Vælg **Advanced > Languages** for at skifte sprog.
  - ☐ For at navigere og vælge skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.
2. For at få adgang til indstillingerne for adgangskoden for opstart skal du vælge menuen **Security > Set Power-On Password** og derefter trykke på **Enter**.
3. Skriv den aktuelle adgangskode i feltet **Enter Old Password**, og tryk på **Enter**. Derefter:
  - ☐ Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du i begge felter skrive den nye adgangskode ved hjælp af en hvilken som helst kombination af op til 32 cifre og derefter trykke på **Enter**.
  - ☐ For at slette adgangskoden skal du rydde begge felter og derefter trykke på **Enter**.
4. For at gemme indstillingen og afslutte hjælpeprogrammet Setup skal du vælge **File > Save Changes and Exit** og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Indstillingen gemmes, når du afslutter hjælpeprogrammet Setup, og træder i kraft, når Tablet PC'en genstartes.

## Brug af en adgangskode for administrator

En adgangskode for administrator beskytter konfigurationsindstillingerne og systemidentifikationsoplysningerne i hjælpeprogrammet Setup. Når den er oprettet, skal adgangskoden indtastes for at åbne hjælpeprogrammet Setup.

En adgangskode for administrator kan også indtastes ved en adgangskode for opstart-prompt.

## Oprettelse af adgangskode for administrator

For at oprette en adgangskode for administrator skal systemet indeholde et valgfrit tastatur. Tastaturet kan være et Tablet PC-tastatur eller et standardtastatur, der er tilsluttet Tablet PC'en via USB.

En adgangskode for administrator oprettes i hjælpeprogrammet Setup.

1. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ☐ Vælg **Advanced > Languages** for at skifte sprog.
  - ☐ For at navigere og vælge skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.
2. For at få adgang til indstillingerne for adgangskoden for administrator skal du vælge menuen **Security > Set Supervisor Password** og derefter trykke på **Enter**.
3. Skriv en hvilken som helst kombination af op til 32 cifre i begge felter, og tryk derefter på **Enter**.
4. For at gemme indstillingen og afslutte hjælpeprogrammet Setup skal du vælge menuen **File > Save Changes and Exit** og derefter følge anvisningerne på skærmen.



Indstillingen gemmes, når du afslutter hjælpeprogrammet Setup, og træder i kraft, når Tablet PC'en genstartes.

## Besvarelse af en adgangskode for administrator-prompt

En adgangskode for administrator kan indtastes med eller uden et valgfrit tastatur.

Ved adgangskode for administrator-prompten vises et penaktiveret, numerisk skærmtastatur. For at indtaste din adgangskode kan du anvende en af følgende metoder:

- Tap din adgangskode ind på det numeriske skærmtastatur med spidsen af pennen, og vælg derefter Enter på samme tastatur.
- Skriv din adgangskode på et eksternt tastatur, og tryk derefter på **Enter**.

Efter tre forgæves forsøg på at indtaste adgangskoden for administrator skal du slukke for Tablet PC'en ved at skyde tænd/sluk-knappen til siden og holde den i 4 sekunder. Derefter skal du tænde for Tablet PC'en og forsøge igen. *Genstart* af Tablet PC'en (ved hjælp af tasten Windows Security) vil ikke få systemet til at acceptere et fjerde forsøg.

## Ændring eller sletning af en adgangskode for administrator

For at ændre eller slette en adgangskode for administrator skal systemet indeholde et eksternt tastatur. Tastaturet kan være et Tablet PC-tastatur eller et standardtastatur, der er tilsluttet via USB.

Hvis du vil ændre eller slette en adgangskode for administrator:

1. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ☐ Vælg **Advanced > Languages** for at skifte sprog.
  - ☐ For at navigere og vælge skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.
2. For at få adgang til indstillingerne for adgangskoden for administrator skal du vælge menuen **Security > Set Supervisor Password** og derefter trykke på **Enter**.
3. Skriv den aktuelle adgangskode i feltet **Enter Old Password**, og tryk på **Enter**. Derefter:
  - ☐ Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du i begge felter skrive den nye adgangskode ved hjælp af en hvilken som helst kombination af op til 32 cifre og derefter trykke på **Enter**.
  - ☐ For at slette adgangskoden skal du rydde begge felter og derefter trykke på **Enter**.
4. For at gemme indstillingen og afslutte hjælpeprogrammet Setup skal du vælge menuen **File > Save Changes and Exit** og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Indstillingen gemmes, når du afslutter hjælpeprogrammet Setup, og træder i kraft, når Tablet PC'en genstartes.

## Brug af DriveLock



**FORSIGTIG:** Hvis du glemmer din brugeradgangskode for DriveLock, er den beskyttede harddisk permanent uanvendelig.

---

DriveLock forhindrer uautoriseret adgang til indholdet på harddisken. Når DriveLock-beskyttelse anvendes på drevet, skal du indtaste en adgangskode for at få adgang til drevet.

Hvis du indtaster en adgangskode for DriveLock, som er den samme som adgangskoden for opstart, bliver du ikke bedt om at indtaste adgangskoden for opstart.

## Beskyttelse af en harddisk med DriveLock

For at få adgang til indstillingerne for DriveLock i hjælpeprogrammet Setup skal du lukke Tablet PC'en ned og derefter tænde for den for at åbne hjælpeprogrammet. Hvis du åbner hjælpeprogrammet Setup fra en Windows-genstart, vil indstillingerne for DriveLock ikke være tilgængelige.

For at oprette en adgangskode for DriveLock skal systemet indeholde et eksternt tastatur. Tastaturet kan være et Tablet PC-tastatur eller et standardtastatur, der er tilsluttet Tablet PC'en via USB.

1. Hvis du vil kontrollere, at Tablet PC'en er slukket og ikke er i Dvaletilstand, kan du skyde tænd/sluk-knappen til siden og slippe den igen. Hvis dine data vender tilbage på skærmen, skal du lukke alle åbne filer og programmer og derefter lukke Tablet PC'en ned.
2. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ☐ Vælg **Advanced > Languages** for at skifte sprog.
  - ☐ For at navigere og vælge skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.

3. For at få adgang til indstillingerne for adgangskoden for DriveLock skal du vælge menuen Security > Set DriveLock Password og derefter trykke på **Enter**.
4. Skriv en hvilken som helst kombination af op til 32 cifre i begge felter, og tryk derefter på **Enter**.
5. Læs advarslen. Tryk på **Enter** for at fortsætte.
6. Skriv DriveLock i bekræftelsesfeltet, og tryk derefter på **Enter** for at bekræfte DriveLock-beskyttelse på drevet.
7. For at gemme indstillingerne for DriveLock skal du vælge menuen File > Save Changes and Exit og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Indstillingerne gemmes, når du afslutter hjælpeprogrammet Setup, og træder i kraft, når Tablet PC'en genstartes.

## Adgang til en beskyttet harddisk

En adgangskode for DriveLock kan indtastes med eller uden et valgfrit tastatur.

Ved adgangskode-prompten vises et penaktiveret, numerisk skærmtastatur. For at indtaste din adgangskode kan du anvende en af følgende metoder:

- Tap din adgangskode ind på det numeriske skærmtastatur med spidsen af pennen, og vælg derefter Enter på samme tastatur.
- Skriv din adgangskode på et eksternt tastatur, og tryk derefter på **Enter**.

Efter to forgæves forsøg på at indtaste adgangskoden for DriveLock skal du slukke for Tablet PC'en ved at skyde tænd/sluk-knappen til siden og holde den i 4 sekunder. Derefter skal du tænde for Tablet PC'en og forsøge igen. *Genstart* af Tablet PC'en (ved hjælp af tasten Windows Security) vil ikke få systemet til at acceptere et tredje forsøg.

## Ændring eller sletning af en adgangskode for DriveLock

For at få adgang til indstillingerne for DriveLock i hjælpeprogrammet Setup skal du lukke Tablet PC'en ned og derefter tænde for den for at åbne hjælpeprogrammet. Hvis du åbner hjælpeprogrammet Setup fra en Windows-genstart, vil indstillingerne for DriveLock ikke være tilgængelige.

1. Hvis du vil kontrollere, at Tablet PC'en er slukket og ikke er i Dvaletilstand, kan du skyde tænd/sluk-knappen til siden og slippe den igen. Hvis dine data vender tilbage på skærmen, skal du lukke Tablet PC'en ned.
2. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ☐ Vælg **Advanced > Languages** for at skifte sprog.
  - ☐ For at navigere og vælge skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.
3. For at få adgang til indstillingerne for adgangskoden for DriveLock skal du vælge menuen **Security > Set DriveLock Password** og derefter trykke på **Enter**.
4. Skriv den aktuelle adgangskode i feltet **Enter Old Password**, og tryk på **Enter**. Derefter:
  - ☐ Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du i begge felter skrive den nye adgangskode ved hjælp af en hvilken som helst kombination af op til 32 cifre og derefter trykke på **Enter**.
  - ☐ For at slette adgangskoden skal du rydde begge felter og derefter trykke på **Enter**.
5. For at gemme indstillingen og afslutte hjælpeprogrammet Setup skal du vælge **File > Save Changes and Exit** og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Indstillingen gemmes, når du afslutter hjælpeprogrammet Setup, og træder i kraft, når Tablet PC'en genstartes.

---

## Cd- og dvd-software

### Brug af cd'er og dvd'er

Inden du anvender software til et optisk drev, anbefaler HP, at du læser følgende generelle oplysninger om brug af cd'er og dvd'er.

### Sådan finder du anvisninger vedrørende isætning og fjernelse

Du kan afspille cd'er eller dvd'er med et optisk drev, der er indsat i en valgfri dockingstations MultiBay eller i en ekstern MultiBay.

- For anvisninger om indsættelse af drev henvises der til dokumentationen, der følger med en valgfri, ekstern MultiBay eller dockingstation.
- For anvisninger om isætning og fjernelse af cd'er henvises der på denne cd til *Vejledningen Hardware*, kapitlet "Drev".

### Undgå Standby og Dvaletilstand



Start af Standby eller Dvaletilstand under afspilning af lyd- eller videodrevmedier afbryder muligvis afspilningen eller forringer afspilningskvaliteten.

Hvis Standby eller Dvaletilstand startes ved et uheld, mens et medium anvendes, skal du skyde tænd/sluk-knappen til siden og slippe den igen for at genoptage fra Standby eller Dvaletilstand. Genstart derefter Tablet PC'en.

For yderligere oplysninger om Standby og Dvaletilstand henvises der til kapitel 1, "[Strøm](#)".

## Visning af medieindhold

Når du indsætter en diskette, cd eller dvd i systemet, kan Tablet PC'en afspille mediet, vise dets indhold, undlade at foretage handlinger eller vise en responsrompt på skærmen.

Du kan indstille Tablet PC'ens reaktion på indsættelse af forskellige medietyper ved hjælp af operativsystemets AutoPlay-funktion.

## Angivelse af indstillinger for AutoPlay

Angivelse af indstillinger for AutoPlay:

1. Vælg Start > My Computer.
2. Højreklik på et drev.
3. Vælg Properties > fanebladet AutoPlay, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
4. Klik på OK for at gemme indstillingerne.

## Visning af medieindhold uden brug af AutoPlay

Følg nedenstående fremgangsmåde for at vise indholdet af et drevmedium, når det ikke vises af AutoPlay:

1. Sæt mediet i drevet.
2. Vælg Start > Run, og skriv derefter:  
explorer x:  
(hvor X = drevbetegnelsen for det drev, der indeholder mediet)
3. Klik på OK.



En drevbetegnelse er et bogstav, som Tablet PC'en anvender til at identificere et drev. Visning af drevbetegnelsen for alle drev i systemet: Vælg Start > My Computer.

---

# Afspilning af cd'er med Windows Media Player

## Afspilning af en lyd-cd


Afspilning af en lyd-cd:

1. Læs afsnittet "[Brug af cd'er og dvd'er](#)" i starten af dette kapitel.
2. Hvis systemet ikke indeholder et optisk drev, skal du indsætte et i en valgfri, ekstern MultiBay eller i en valgfri dockingstations MultiBay.
3. Læg lyd-cd'en i drevet, og luk derefter skuffen. Vent i nogle sekunder. Derefter:
  - ☐ Hvis Windows Media Player åbnes, skal du gå videre til trin 5.
  - ☐ Hvis Windows Media Player ikke åbnes, skal du gå videre til trin 4.
4. Vælg Start > All Programs > Accessories > Entertainment > Windows Media Player.
5. Vælg knappen Play for at afspille cd'en og knappen Stop for at stoppe cd'en.

## Afspilning af en video-cd

1. Læs afsnittet "[Brug af cd'er og dvd'er](#)" i starten af dette kapitel.
2. Hvis systemet ikke indeholder et optisk drev, skal du indsætte et i en valgfri, ekstern MultiBay eller i en valgfri dockingstations MultiBay.



3. Læg video-cd'en i drevet, og luk derefter skuffen. Vent i nogle sekunder. Derefter:
  - ❑ Hvis AutoPlay er aktiveret, åbnes Windows Media. Gå videre til trin 9.
  - ❑ Hvis afspilning af cd'en ikke starter, og Windows Media Player ikke åbnes, skal du gå videre til trin 4.
4. Vælg Start > All Programs > Accessories > Entertainment > Windows Media Player.
5. På menulinjen i Windows Media Player skal du vælge File > Open.
6. I feltet Browse eller Look In skal du vælge drevbetegnelsen for det drev, der indeholder cd'en.
  -  En drevbetegnelse er et bogstav, som Tablet PC'en anvender til at identificere et drev. Visning af drevbetegnelsen for alle drev i systemet: Vælg Start > My Computer.
7. Vælg mappen, som indeholder den videofil, du vil afspille.
8. Vælg videofilen, og klik derefter på knappen Open.
9. Hvis du vil stoppe afspilningen af cd'en, skal du vælge knappen Stop.

## Adgang til hjælp i Windows Media Player

Programmet Windows Media Player er en funktion i operativsystemet. Vejledning i brug af Windows Media Player findes i programmets hjælpefil.

For at få adgang til hjælpefilen skal du åbne programmet Windows Media Player og derefter vælge Help på menulinjen.

Windows Media Player kan åbnes på følgende måder:

- Læg en cd i et optisk drev, og luk derefter skuffen.
- Vælg ikonen Windows Media Player på proceslinjen.

Hvis ikonen ikke vises, skal du på proceslinjen vælge ikonen Show Hidden Icons.
- Vælg Start > All Programs > Accessories > Entertainment > Windows Media Player.

# Afspilning af dvd'er med WinDVD

InterVideo WinDVD er et program, der gør det muligt at afspille dvd-film. WinDVD er forudindlæst på Tablet PC'en, men ikke forudinstalleret.

## Installation af WinDVD

Selvom WinDVD kan installeres ved at følge de prompts, der vises på skærmen, første gang du lægger en dvd i, anbefaler HP, at du installerer WinDVD, inden du lægger en dvd i.



Visse dvd'er indeholder tredjepartsprogrammer til dvd-afspillere, som f.eks. PCFriendly. Hvis du lægger en dvd, som indeholder et tredjepartsafspillerprogram, *i, før du har installeret WinDVD*, bliver du bedt om at installere det pågældende tredjepartsafspillerprogram og ikke WinDVD. Hvis du foretrækker at installere WinDVD, skal du nægte at installere tredjepartsafspillerprogrammet. Det kan du som regel gøre ved at trykke på knappen No, Cancel eller Exit og derefter lukke installationsvinduet.

---

Installation af WinDVD:

- » Vælg Start > All Programs > Setup WinDVD Software > knappen Next, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

## Adgang til hjælp i WinDVD

Anvisninger vedrørende brug af WinDVD findes i hjælpefilen i WinDVD. Følg nedenstående fremgangsmåde for at få adgang til hjælpefilen:

1. Åbning af vinduet WinDVD: Vælg Start > All Programs > InterVideo WinDVD > WinDVD.
2. Vælg knappen Help. (Ikonen på knappen Help er et spørgsmålstegn).

## Start af en DVD

Foruden anvisningerne i hjælpefilen i WinDVD Player kan følgende oplysninger være nyttige:

- Generelle oplysninger om brug af dvd'er, inklusive vigtige oplysninger om at undgå Standby og Dvaletilstand under afspilning af dvd'er, findes i "[Brug af cd'er og dvd'er](#)" i starten af dette kapitel.
- Hvis systemet omfatter en valgfri dockingstation, skal du anbringe Tablet PC'en i eller fjerne den fra denne, *inden* du starter afspilning af en dvd (ikke *mens* du afspiller en dvd).
- For at opnå den bedste afspilningskvalitet skal du gemme dine filer og lukke alle åbne programmer, før du afspiller en dvd.
- For at opnå den bedste kvalitet skal du se dvd'en i visningen Landscape.
- Når du har sat en dvd i, er der normalt en kort pause, før AutoPlay åbner dvd'en og WinDVD Player.
- Hvis dvd'en viser fejlmeddelelsen "Playback Of Content From This Region Is Not Permitted", skal du stoppe dvd'en, ændre den områdespecifikke indstilling, som beskrevet i det følgende afsnit, og derefter genstarte dvd'en.

## Brug af områdespecifikke indstillinger for dvd

De fleste dvd'er, som indeholder ophavsretligt beskyttede filer, indeholder også områdekoder. Områdekoderne hjælper med til at beskytte ophavsretligt beskyttet materiale internationalt.

Du kan kun afspille en dvd, som indeholder en områdekode, hvis områdekoden på dvd'en stemmer overens med den områdespecifikke indstilling på det optiske drev.

Hvis områdekoden på en dvd ikke stemmer overens med den områdespecifikke indstilling på drevet, vises meddelelsen "Playback Of Content From This Region Is Not Permitted", når du lægger dvd'en i. For at afspille dvd'en er du derfor nødt til at ændre den områdespecifikke indstilling på det optiske drev.



**FORSIGTIG:** Den områdespecifikke indstilling på dvd-drevet kan kun ændres fem gange.

- Den femte områdespecifikke indstilling, du vælger, bliver den permanente områdespecifikke indstilling på drevet.
- Antallet af resterende, tilladte områdeændringer på drevet vises i feltet Remaining Times Until Permanent i vinduet WinDVD. Tallet i feltet inkluderer den femte og dermed permanente ændring.

---

Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre den områdespecifikke indstilling på et drev:

1. Læg den dvd, du vil afspille, i et optisk drev, der er indsat i en valgfri dockingstation eller eksternt MultiBay.
2. Hvis vinduet WinDVD ikke åbnes efter en kort pause: Vælg Start > All Programs > InterVideo WinDVD > WinDVD.
3. Vælg ikonen Properties i nederste venstre hjørne af vinduet.
4. Vælg fanebladet General.
5. Vælg et område.
6. Klik på OK.

---

## Opstarts rækkefølge

Hjælpeprogrammet Setup gør det muligt at indstille Tablet PC'en til at starte fra de fleste opstartsenheder. Et opstartsenhed indeholder filer, der er nødvendige for, at Tablet PC'en kan starte og fungere korrekt.

Opstartsenheden kan være en harddisk, et internt netkort (NIC – Network Interface Card) eller et opstartsdrevmedium. Opstartsdrevmediet kan være en diskette eller en disk til optisk drev.

Tablet PC'en kan ikke starte fra et netkort, medmindre dette er aktiveret til opstart.

### Forståelse af søgesekvensen

Hvis systemet indeholder mere end én opstartsenhed, vælger Tablet PC'en opstartsenhed ved at søge på sekvenserede steder i følgende rækkefølge:

1. Optisk opstartsdisk
2. Opstartsdiskette
3. Opstartsharddisk
4. Opstartsnetkort

De steder, der kan afsøges, omfatter:


- Tablet PC'ens harddiskplads
- MultiBay i en valgfri dockingstation
- MultiBay i en valgfri, ekstern MultiBay, der er tilsluttet Tablet PC'en

En MultiBay i en ekstern MultiBay, der er tilsluttet en dockingstation, kan ikke medtages i en søgesekvens for opstartsækkefølge.

Du kan ændre sekvensen for de steder, hvor Tablet PC'en søger efter en opstartsenhed ved at angive en indstilling for opstartsækkefølge i hjælpeprogrammet Setup.

## Identifikation af knapper for opstartsækkefølge

For at angive en indstilling for opstartsækkefølge eller starte fra et netkort kan du anvende knappen Tab ❶, knappen Esc ❷ og rulleknappen ❸.

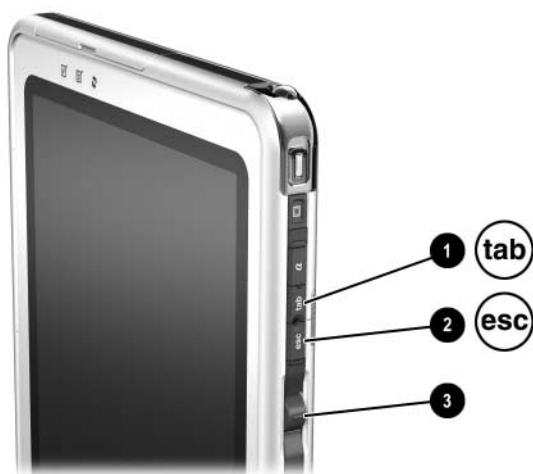

*Identifikation af knapperne Tab og Esc samt rulleknappen*

## Angivelse af indstilling for opstarts rækkefølge

Når du har angivet en indstilling for opstarts rækkefølge:

- Tablet PC'en anvender indstillingen for opstarts rækkefølge, hver gang den startes eller genstartes.
- De logiske drevtildelinger, som systemet anvender, ændres. Hvis du f.eks. indstiller Tablet PC'en til at starte fra en udtagelig harddisk i den eksterne MultiBay, bliver den pågældende harddisk drev C, og systemharddisken i harddiskpladsen bliver drev D. Opstart fra et netkort påvirker ikke logiske drevtildelinger.

Indstillinger for opstarts rækkefølge angives i hjælpeprogrammet Setup:

1. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ❑ Vælg Advanced > Languages for at skifte sprog.
  - ❑ For at navigere og vælge uden brug af et eksternt tastatur skal du dreje på rulleknappen for at rulle og trykke den ind for at vælge.
  - ❑ For at navigere og vælge ved hjælp af et eksternt tastatur skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.
2. Vælg menuen Advanced. Derefter:
  - a. For at aktivere et internt netkort til opstart skal du vælge Device Options og derefter aktivere PXE/Remote Boot.
  - b. For at angive en indstilling for opstarts rækkefølge skal du vælge Boot og derefter følge anvisningerne i vinduets højre rude.
3. For at gemme indstillingerne og afslutte hjælpeprogrammet Setup skal du med piletasterne vælge Exit > Exit Saving Changes og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Indstillingerne gemmes, når du afslutter hjælpeprogrammet Setup, og træder i kraft, når Tablet PC'en genstartes.

## Opstart fra et netkort

Når et internt netkort er aktiveret til opstart:

- Netkortet kan medtages i en indstilling for opstartsækkefølge.
- Der vises et kort øjeblik en Network Service Boot-prompt i nederste højre hjørne af skærmen, hver gang Tablet PC'en startes eller genstartes.

Du kan oprette forbindelse til en PXE- (Preboot eXecution Environment) eller RPL- (Remote Program Load) server under opstart ved at besvare Network Service Boot-prompten.

Anvend en af følgende metoder for at besvare en Network Service Boot-prompt:

- Tryk på knappen Tab på Tablet PC'en.
- Tryk på **F12** på et eksternt tastatur. For at trykke på **F12** på Tablet PC-tastaturet skal du trykke på **Fn+F11/F12**.

For at oprette forbindelse til serveren under opstart skal du besvare Network Service Boot-prompten, uanset om du har medtaget netkortet i en indstilling for opstartsækkefølge eller ej.

Vedrørende aktivering af et netkort til opstart henvises der til ["Angivelse af indstilling for opstartsækkefølge"](#) tidligere i dette kapitel.



---

# Hjælpeprogrammerne Setup, Restore og Support

## Valg af hjælpeprogrammet Setup

Hjælpeprogrammet Setup er et hjælpeprogram til systemoplysninger og -tilpasning, som kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses. Hjælpeprogrammet indeholder indstillinger, der ikke er tilgængelige i Windows. Når du afslutter hjælpeprogrammet Setup, genstartes operativsystemet.

## Brug af hjælpeprogrammet Setup

Hjælpeprogrammet Setup er et forudinstalleret, ROM-baseret hjælpeprogram, som kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses. Hvis operativsystemet fungerer, genstarter Tablet PC'en det, når du afslutter hjælpeprogrammet Setup.


Fordi hjælpeprogrammet Setup ikke er Windows-baseret, understøtter det ikke pennen, skærmtastaturet eller pegeredskabet på et Tablet PC-tastatur.

- For at foretage valg, når systemet ikke indeholder et eksternt tastatur, skal du navigere ved at rulle med rulleknappen og vælge ved at trykke rulleknappen ind.
- For at foretage valg, når systemet indeholder et eksternt tastatur, skal du navigere og vælge ved hjælp af piletasterne og tasten **Enter**.
- Du kan ikke skrive, f.eks. for at oprette en adgangskode, i hjælpeprogrammet Setup, medmindre systemet indeholder et valgfrit tastatur.

Menu-tabellerne senere i dette kapitel giver en oversigt over muligheder i hjælpeprogrammet Setup, der kan være nyttige for erfarne brugere, som foretrækker at anvende Setup uden at følge trin-for-trin-procedurer.

## Identifikation af knapper for hjælpeprogrammet Setup

Du skal anvende knappen Esc ❶ til at åbne hjælpeprogrammet Setup. Du kan anvende rulleknappen ❷ til at navigere i hjælpeprogrammet Setup.

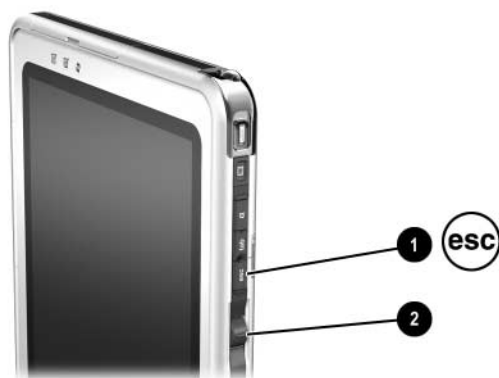

*Identifikation af knappen Esc og rulleknappen*

## Gendannelse af standardindstillinger i hjælpeprogrammet Setup

Følg nedenstående fremgangsmåde for at sætte alle indstillinger i hjælpeprogrammet Setup tilbage til standardindstillingerne:

1. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ☐ Vælg Advanced > Language Support, hvis du vil skifte sprog.
  - ☐ For at navigere og vælge uden brug af et eksternt tastatur skal du dreje på rulleknappen for at rulle og trykke den ind for at vælge. For at navigere og vælge ved hjælp af et valgfrit tastatur skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.
2. Vælg menuen Exit > Load Setup Defaults.
3. I menuen Exit skal du vælge Exit Saving Changes.

Når Tablet PC'en genstartes, træder standardindstillingerne i kraft, men alle identifikationsoplysninger, herunder ROM-versionsoplysninger, er aktuelle.

## Angivelse af indstillinger for adgang til hjælpeprogrammet Setup

Du kan kun få adgang til hjælpeprogrammet Setup, mens en blinkende markør vises under opstart. Det tidsrum (i sekunder), som markøren skal vises i, kan angives i hjælpeprogrammet Setup:



1. Hvis du vil åbne hjælpeprogrammet Setup, skal du tænde for eller genstarte Tablet PC'en. Mens HP logoet vises, og en markør blinker i øverste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen Esc på Tablet PC'en eller trykke på **F10** på et eksternt tastatur.
  - ☐ Vælg Advanced > Language Support, hvis du vil skifte sprog.
  - ☐ For at navigere og vælge uden brug af et eksternt tastatur skal du dreje på rulleknappen for at rulle og trykke den ind for at vælge.
  - ☐ For at navigere og vælge ved hjælp af et eksternt tastatur skal du anvende piletasterne og tasten **Enter**.
2. Vælg menuen Advanced > Section 508 Compliance.
3. Vælg det tidsrum (i sekunder), som du ønsker, at den blinkende markør skal vises i under opstart, og tryk derefter på **Enter**.
4. I menuen Exit skal du vælge Exit Saving Changes.

Indstillingen gemmes, når du afslutter hjælpeprogrammet Setup, og træder i kraft, når Tablet PC'en genstartes.

## Visning af oplysninger i menuen Main

Dette menupunkt	Indeholder følgende oplysninger
Mærkenavn	Tablet PC'ens fulde produktnavn. Du kan få brug for dette navn for at finde oplysninger om Tablet PC'en på HPs hjemmeside.
Modelnummer	Tablet PC'ens fulde modelidentifikation. Du kan få brug for denne identifikation for at finde oplysninger om Tablet PC'en på HPs hjemmeside.
Processortype	CPU- (Central Processing Unit) familie og andre identifikationsoplysninger.
Processorhastighed	CPU'ens maksimale klokfrekvens i MHz.
BIOS-version	Versionsnummer på system-ROM (Read-Only Memory). Du får brug for denne oplysning for at opdatere system-ROM.
KBC-version	Versionsnummer for KBC- (Keyboard Controller) ROM. Du får brug for denne oplysning for at opdatere KBC-ROM.
Serienummer	Tablet PC'ens serienummer. Du får brug for dette nummer, hvis du ringer til HP kundeservice.
Asset tag	DMI- (Desktop Management Interface) værdier, som anvendes af netværksadministratorer.
Ejerskabsmærkat	DMI- (Desktop Management Interface) værdier, som anvendes af netværksadministratorer.
UUID- (Universally Unique Identifier) nummer	DMI- (Desktop Management Interface) værdier, som anvendes af netværksadministratorer.

## Valg i menuen Security

Vælg dette menupunkt	For at gøre følgende
Supervisor Password Is	<p>Vise status for adgangskode for administrator.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ "Set" angiver, at der er oprettet en adgangskode for administrator.</li><li>■ "Clear" angiver, at der ikke er oprettet en adgangskode for administrator.</li></ul>
Set Supervisor Password	<p>Oprette, ændre eller slette en adgangskode for administrator</p>
Adgangskode for opstart	<p>Vise status for adgangskode for opstart.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ "Set" angiver, at der er oprettet en adgangskode for opstart.</li><li>■ "Clear" angiver, at der ikke er oprettet en adgangskode for opstart.</li></ul>
Set Power-On Password	<p>Oprette, ændre eller slette en adgangskode for opstart.</p>
DriveLock	<p>Vise status for DriveLock-beskyttelse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ "Set" angiver, at systemharddisken er beskyttet med DriveLock.</li><li>■ "Clear" angiver, at systemharddisken ikke er beskyttet med DriveLock.</li></ul> <p> Du kan kun få adgang til indstillinger for DriveLock, hvis du åbner hjælpeprogrammet Setup ved at tænde for (ikke genstarte) Tablet PC'en.</p>
DriveLock Password	<p>Oprette, ændre eller slette en adgangskode for DriveLock</p> <p> Du kan kun få adgang til indstillinger for DriveLock, hvis du åbner hjælpeprogrammet Setup ved at tænde for (ikke genstarte) Tablet PC'en.</p>

## Valg i menuen Advanced

Vælg dette menupunkt	For at gøre følgende
Language Support	Skifte sprog for hjælpeprogrammet Setup.
Boot Order	Vælg en opstartsrekkefølge, som kan omfatte: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Systemharddisken.</li><li>■ Et internt PCI- (Peripheral Component Interconnect) netkort (NIC – Network Interface Card).</li><li>■ Ethvert opstartsdrev i en valgfri dockingstations MultiBay.</li><li>■ Ethvert opstartsdrev i MultiBay i en valgfri, ekstern MultiBay, der er tilsluttet Tablet PC'en.</li></ul>
Device Options	Aktivere eller deaktivere Tablet PC'ens evne til at oprette forbindelse til en PXE- (Preboot eXecution Environment) eller RPL- (Remote Program Load) server ved opstart.
Section 508 Compliance Tilgængelige indstillinger	Angiv hvor længe (i sekunder), den blinkende markør skal vises under opstart. Du kan kun åbne hjælpeprogrammet Setup, så længe den blinkende markør vises.
Hard Drive Self-Test	Køre en diagnosticeringstest på systemharddisken.



## Valg i menuen Exit

Vælg dette menupunkt	For at gøre følgende
Exit Saving Changes	Gemme ændringer foretaget i den aktuelle session og derefter afslutte hjælpeprogrammet Setup og genstarte Tablet PC'en.
Exit Discarding Changes	Annullere ændringer foretaget i den aktuelle session og derefter afslutte hjælpeprogrammet Setup og genstarte Tablet PC'en.
Load Setup Defaults	Erstatte konfigurationsindstillinger i hjælpeprogrammet Setup med standardindstillinger. (Identifikationsoplysninger, herunder ROM- versionsoplysninger, bevares).
Discard Changes	Annullér ændringer foretaget i den aktuelle session uden at afslutte hjælpeprogrammet Setup.
Save Changes	Gemme ændringer foretaget i den aktuelle session uden at afslutte hjælpeprogrammet Setup.

---

## Sikkerhedskopiering og gendannelse af data

Hjælpeprogrammet System Restore gør det muligt at beskytte dine systemfiler og funktionskonfigurationer ved hjælp af systemgendannelsespunkter.

Systemgendannelsespunkter er gendannelige øjebliksbilleder ("benchmarks") af systemet. Tablet PC'en kan angive systemgendannelsespunkter, når du ændrer personlige indstillinger eller tilføjer software eller hardware. Manuel angivelse af systemgendannelsespunkter giver yderligere beskyttelse af dine systemfiler og indstillinger.

HP anbefaler, at du angiver systemgendannelsespunkter:

- Før du tilføjer eller i væsentlig grad ændrer software eller hardware.
- Jævnligt, når systemet fungerer optimalt.

## Angivelse af et systemgendannelsespunkt

Manuel angivelse af et systemgendannelsespunkt:

1. Vælg Start > Help & Support > Tools.
2. Vælg System Restore, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at angive et gendannelsespunkt.

## Gendannelse til et systemgendannelsespunkt

Hvis du vil gendanne Tablet PC'en til et systemgendannelsespunkt:

1. Vælg Start > Help & Support > Tools.
2. Vælg System Restore, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at gendanne Tablet PC'en til et gendannelsespunkt.

## Brug af HP Help and Support

HP Help and Support indeholder et omfattende online ressourceværktøj, der kan anvendes til følgende:

- Hjælp til fejlfinding
- Downloade de seneste drivere, hjælpeprogrammer og andre softwareopdateringer til din Tablet PC
- Starte en online-tjeneste hos en HP supportmedarbejder
- Indhente oplysninger om din Tablet PC, som f.eks. specifikationer, hvidbøger, kundevejledning samt al dokumentation, som fulgte med Tablet PC'en
- Abonnere på cd'en *HP Support Software*

Med Help and Support Center kan du få øjeblikkelig hjælp, inden du kontakter en HP supportmedarbejder. I Help and Support kan du f.eks.:

- Fejlfinde og afhjælpe almindeligt forekommende problemer.
- Lære, hvordan du anvender softwareværktøjerne til at arbejde med din foretrukne musik, dine foretrukne videoer, spil og fotografier.
- Få grundlæggende og detaljerede oplysninger om Windows XP Tablet Edition.
- Konfigurere din Tablet PC til netværk og til kommunikation på World Wide Web.
- Anvende administrationsværktøjer til administration af f.eks. adgangskoder, sikkerhedskopiering af filer, systemgendannelse samt brugerkonti.
- Lære, hvordan du udskriver, faxer, kører performance- og vedligeholdelsesværktøjer samt installerer og konfigurerer ny hardware.
- Beskytte dine Tablet PC-filer ved hjælp af sikkerheds- og fortrolighedsfunktioner, som f.eks. antivirussoftware.
- Fortryde ændringer til din Tablet PC ved hjælp af systemgendannelse (System Restore).

- Forbedre harddiskens og batteriets ydeevne.
- Downloade de nyeste drivere, hjælpeprogrammer, softwareopdateringer samt produktdokumentation til Tablet PC'en.
- Se oplysninger om Tablet PC'en samt diagnosticere problemer.
- Holde Tablet PC'en opdateret ved hjælp af Windows Update.
- Finde kompatibel hardware og software.

Adgang til online Help and Support Center:

1. Tryk på hotkey-kombinationen **Fn+F1**, eller vælg Start > Help and Support.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at vælge den online Help and Support Center-funktion, du har brug for.



Ikke alle HP Help and Support-links er tilgængelige i hele verden, og visse steder er kun tilgængelige på et begrænset antal sprog.

---

Hvis du har behov for hjælp og ikke kan få adgang til Internettet:

- Indhentning af oplysninger om fejlfinding:
  - ❑ Der henvises på denne cd til vejledningen *Fejlfinding*.
  - ❑ Der henvises til kapitlet "Problemløsning" i den trykte *Starthåndbog*, som fulgte med Tablet PC'en.
- Følg nedenstående fremgangsmåde for at få en liste over telefonnumre til teknisk support verden over:
  - ❑ Vælg Start > Control Panel > ikonen Performance and Maintenance > ikonen System. Vælg derefter knappen Support Information, som findes nederst i vinduet System Properties.
  - ❑ Der henvises til den trykte folder *Worldwide Telephone Numbers* (kun på engelsk), som fulgte med Tablet PC'en.

---

# Indeks

## A

- Adgangskode for administrator
  - Bestemmelse af status 4–5
  - Funktioner 4–9
  - Glemme 4–3
  - Indtastning 4–10
  - Kombination med andre adgangskoder 4–4
  - Oprettelse 4–9
  - Sletning 4–11
  - Ændring 4–11
- Adgangskode for DriveLock
  - Bestemmelse af status 4–5
  - Funktioner 4–12
  - Glemme 4–3
  - Indtastning 4–13
  - Oprettelse 4–12
  - Sletning 4–14
  - Ændring 4–14
- Adgangskode for opstart
  - Bestemmelse af status 4–5
  - Funktioner 4–6
  - Glemme 4–3
  - Indtastning 4–7
  - Oprettelse 4–6
  - Sletning 4–8
  - Ændring 4–8

## Adgangskoder

- HP 4–1
- Windows 1–10
- Se også specifikke adgangskoder*

## Asset tag 7–6

## Automobil-/flykabel 1–1

## Automobiladapter/-oplader 1–1

## B

### Batteri

- Hvornår anvendes 1–1
- Overvågning af spænding i 1–9

### BIOS

(Basic Input/Output System) 3–1

### Bluetooth 2–9

## C

### Cd'er

- Afspilning af lyd 5–3
- Afspilning af video 5–3
- Programmet Windows Media Player 5–3
- Undgå Standby og Dvaletilstand under afspilning af 5–1
- Visning af indhold 5–2

- Cd-drev
  - Opstart fra 6–1
  - Tilføjelse til system 5–1
- Change Mode Service 2–27
- CPU (Central Processing Unit)
  - Visning af oplysninger om, i hjælpeprogrammet Setup 7–6
- D**
- Desktop Video Profiles 2–17
- Diskette
  - Download
    - af KBC-ROM til 3–7
  - Undgå Standby og Dvaletilstand under afspilning af 5–1
  - Visning af indhold 5–2
- Diskettedrev
  - Opstart fra 6–1
  - Tilføjelse til system 3–7
- DMI-værdier 7–6
- Dockingstation
  - Anbringelse i eller fjernelse fra en dockingstation før start af dvd 5–6
  - Indvirkning på tilstanden Presentation 2–12
  - Som strømkilde 1–1
- Drevsoftware
  - Windows Media Player 5–3
  - WinDVD 5–5
- Drevtildelinger 6–3
- Dvaletilstand
  - Aktivering/deaktivering 1–4
  - Beskrevet 1–3
  - Genoptagelse fra 1–7
  - Hvornår anvendes 1–4
  - Start 1–7, 2–15
  - Undgå under afspilning af drevmedier 1–5
- Dvd
  - Afspilning 5–5
  - Områdekoder 5–7
  - Programmet WinDVD 5–5
  - Undgå Standby og Dvaletilstand under afspilning af 5–1
  - Visning af indhold 5–2
- Dvd-drev
  - Områdespecifikke indstillinger 5–7
  - Opstart fra 6–1
  - Tilføjelse til system 5–1
- E**
- Ejerskabsmærkat 7–6
- F**
- Familie, identificere Tablet PC- 3–2
- Fejlmeddelelse
  - "Playback of Content From this Region..." 5–6
- H**
- Harddisk
  - Beskyttelse med DriveLock 4–12
  - Opstart fra 6–1
  - Selvtest 7–8
- Hjælpeprogrammer. *Se* Software
- Hjælpeprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager 2–17

Hjælpeprogrammet Setup  
  Adgang til 7-5  
  Angivelse af indstilling  
    for adgang 7-5  
  Angivelse af indstillinger  
    for adgangskode for  
    administrator 4-9  
  Angivelse af indstillinger for  
    adgangskode for opstart 4-6  
  Angivelse af indstillinger for  
    DriveLock i 4-12  
  Beskyttelse  
    med adgangskode 4-9  
  Gendannelse af  
    standardindstillinger 7-4  
  Menuen Advanced 7-8  
  Menuen Main 7-6  
  Menuen Security 7-7  
  Navigering 7-2  
  Skifte sprog 7-4  
  Visning  
    af ROM-oplysninger 3-3  
HP Information Center 7-11  
HPs hjemmeside  
  Adgang til via HP Information  
  Center 7-11  
  Opdatering af software fra 3-1

## **I**

InterVideo WinDVD 5-5

## **J**

Jævnstrømskabel 1-1

## **K**

Kabel, jævnstrøms- 1-1  
KBC-ROM (Keyboard Controller)  
  Bestemmelse  
    af aktuel version 3-2

Defineret 3-1  
Download 3-7  
Fremgangsmåde  
  for opdatering 3-6  
Installation 3-8  
Kontra system-ROM 3-1  
Knappen Esc, identificeret 6-2  
Knappen Tab, identificeret 6-2

## **L**

Lukke Tablet PC'en ned  
  Nødprocedurer 1-8  
  Windows-procedurer 1-7  
Lyd-cd. *Se* Cd'er  
Lysdiode for strøm/Standby,  
  identificeret 1-6  
Lysdiode for trådløst  
  LAN-aktivitet 2-8

## **M**

Model, identificere Tablet PC- 3-2

## **N**

Netkort (NIC –  
  Network Interface Card) 6-1  
Network Service Boot-prompt 6-4  
Nulstillingsprocedurer  
  (nødlukningsprocedurer) 1-8

## **O**

Operativsystem  
  Installation  
    af alternativ version 3-9  
  Lukning 1-7  
  Åbning 1-7  
Opstartsrekkefølge 6-1  
Optisk disk. *Se* Cd'er; Dvd

## P

- PCFriendly 5–5
- Pen, Tablet PC, understøttet af KBC-ROM 3–1
- Procedurer for låst system 1–8
- Profiler, hjælpeprogrammet Desktop Manager 2–17
- Programmer. *Se* Software; Softwareopdateringer
- PXE- (Preboot eXecution Environment) protokol 6–4

## Q

- Q Menu
  - Angivelse af indstillinger for 2–3
  - Ikon 2–2
  - Knap 2–1
  - Knapper 2–1
  - Lukning 2–2
  - Punkter,
    - antal understøttede 2–4
  - Punkter, sådan finder du oplysninger om 2–3
  - Teste punkter i 2–3
  - Vælg punkt i 2–2
  - Visning 2–2
- Q Menu-punktet Brightness 2–9
- Q Menu-punktet Capture Screen 2–9
- Q Menu-punktet Capture Window 2–10
- Q Menu-punktet External Only 2–11
- Q Menu-punktet Internal and External 2–11

- Q Menu-punktet Internal Only 2–10, 2–11
- Q Menu-punktet Landscape-Primary 2–12
- Q Menu-punktet Landscape-Secondary 2–14
- Q Menu-punktet Mute On/Off 2–9
- Q Menu-punktet Portrait-Primary 2–12
- Q Menu-punktet Portrait-Secondary 2–13
- Q Menu-punktet Power Controls 2–16
- Q Menu-punktet Standby 2–15
- Q Menu-punktet Tablet PC Settings 2–16
- Q Menu-punktet Volume 2–9
- Q Menu-punktet Wireless On/Off 2–8

## R

- ROM. *Se* KBC-ROM (Keyboard Controller); System-ROM
- RPL- (Remote Program Load) protokol 6–4

## S

- Section 508 Compliance 7–5
- Serie, identificere Tablet PC- 3–2
- Serienummer 3–2
- Slukke for Tablet PC'en
  - Windows-procedurer for nedlukning 1–7
- SoftPak
  - Defineret 3–4
  - Download og installation 3–8



**Software**

- AutoPlay 5–2
- Hard Drive Self-Test 7–8
- Hjælpeprogrammet Setup 7–1
- PCFriendly 5–5
- Q Menu 2–1
- Windows Media Player 5–3
- WinDVD 5–5

**Softwareopdateringer**

- Bestemmelse af Tablet
  - PC-model, -familie, -type 3–2
- Foreberedelse til 3–2

**Spare strøm 1–3****Sprog for hjælpeprogrammet**

- Setup, skifte 7–4

**Standby**

- Adgangskode (Windows) 1–10
- Beskrevet 1–3
- Genoptagelse fra 1–7
- Hvornår anvendes 1–3
- Start 1–7, 2–15
- Undgå under afspilning af drevmedier 1–5

**Strøm**

- Besparelse 1–3
- Fremgangsmåder 1–6
- Ikon 1–9
- Kilder 1–1
- Knapper 1–6
- Model (Windows) 1–11

**Systemdefinerede Q**

- Menu-punkter
  - Brightness 2–9
  - Capture Screen 2–9
  - Capture Window 2–10

**External Only 2–11**

- Hibernate 2–15
- Internal and External 2–11
- Internal Only 2–10, 2–11
- Landscape-Primary 2–12
- Landscape-Secondary 2–14
- Mute On/Off 2–9
- Portrait-Primary 2–12
- Portrait-Secondary 2–13
- Power Controls 2–16
- Presentation
  - Mode On/Off 2–12
- Q Menu Settings 2–16
- Shut Down 2–16
- Standby 2–15
- Tablet PC Settings 2–16
- Volume 2–9
- Wireless On/Off 2–8

**Systemlåsning**

- (nødlukningsprocedurer) 1–8

**System-ROM**

- Bestemmelse af aktuell version 3–2
- Defineret 3–1
- Download og installation 3–5
- Erhvervelse af opdateringer 3–4
- kontra KBC-ROM 3–1

**T**

- Tablet PC-knapdriver 2–28
- Tablet PC-model, -familie, -type 3–2
- Tablet PC-tastatur, understøttet af KBC-ROM 3–1

Tastatur, Tablet PC, understøttet  
af KBC-ROM 3–1

Telefonnumre, HP 7–12

Tilstande

Presentation 2–12, 2–21

Undocked 2–18

Viewing 2–19

Writing 2–20

Tilstanden Presentation

Beskrevet 2–21

Profil for 2–23

Q Menu-punktet Presentation

Mode On/Off 2–12

Tilstanden Undocked

Beskrevet 2–18

Profil for 2–22

Tilstanden Viewing

Beskrevet 2–19

Profil for 2–22

Tilstanden Writing

Beskrevet 2–20

Profil for 2–23

Tænd/sluk-knap

Angivelse af indstillinger 1–10

Identificeret 1–6

Standardfunktioner 1–6

Tænde for Tablet PC'en 1–7

## U

UUID 7–6

## V

Vekselstrømsadapter 1–1

Video-cd. *Se* Cd'er

## W

Windows Media Player 5–3

Windows-adgangskoder 1–10

WinDVD 5–5